SyncMaster P50HP, P50HP-2, P63FP, P63FP-2

PDP-skärm

Bruksanvisning

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Säkerhetsanvisningar

Symboler

Obs

Dessa säkerhetsanvisningar måste följas för att säkerställa säkerhet och förhindra skada på egendom.

Se till att läsa anvisningarna noggrant och använd produkten på rätt sätt.

Varning/försiktighet

Att inte följa de anvisningar som är illustrerade med denna symbolen kan ge upphov till kroppslig fara eller skador på utrustningen.

Obs

Förbjudet	Detta är alltid viktigt att läsa och förstå
Montera inte isär	Koppla ur kontakten från anslutningen
Rör ej	Jorda för att förhindra elektriska stötar

Ström

Ställ in din dator på DPM om den inte används under en längre tid.

Om du använder skärmsläckare ska du anpassa den för det aktuella skärmläget.

Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Anvisningar för att undvika risk för kortslutning

Använd inte en skadad kontakt eller ett skadat vägguttag.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Ta inte i kontakten med våta händer när du ska sätta i kontakten i vägguttaget eller ta ur det.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

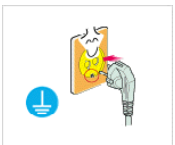

Se till att ansluta strömsladden i ett jordat uttag.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

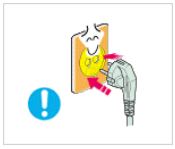

Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till ett uttag.

- Detta kan orsaka brand.

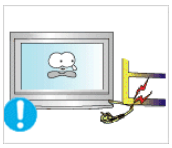

Använd inte onödigt mycket kraft när du drar ur kontakten och ställ inga tunga objekt på den.

- Detta kan orsaka brand.

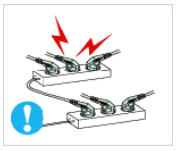

Anslut inte flera apparater till samma vägguttag.

- Detta kan orsaka brand på grund av överhettning.

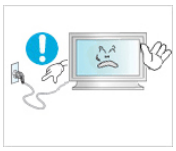

Koppla inte från strömkabeln när du använder produkten.

- Annars kan det leda till skada på produkten på grund av elektrisk kortslutning.

Om du vill koppla från apparaten från strömkällan måste kontakten kopplas från huvudströmmen och den ska göras helt funktionsduglig.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Använd bara strömkabeln som tillhandahålls av vårt företag. Använd inte medföljande strömkabel för någon annan produkt.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Installation

Kontakta auktoriserad kundtjänst vid installation av bildskärmen på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, där det förekommer kemiska ämnen och om den används dygnet runt, exempelvis på flygplatser, tågstationer etc.

Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.

Se till att det alltid är minst två personer som lyfter produkten när den ska flyttas.

- Annars kan den tappas och orsaka personskador och/eller skador på produkten.

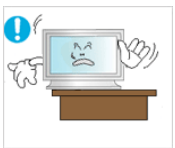

Vid installation av produkten i ett skåp eller på en hylla ska du se till att främre delen av produkten inte skjuter ut.

- Annars kan den falla ned eller orsaka personskada.
- Använd ett skåp eller en hylla med en storlek som passar produkten.

PLACERA INTE LJUS, MYGGLJUS, CIGARETTER ELLER ANDRA VARMA FÖREMÅL NÄRA PRODUKTEN.

- Detta kan orsaka brand.

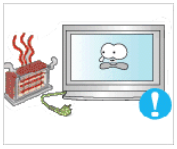

Strömkabeln och produkten ska ej placeras nära värmekällor.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla, i ett bokskåp eller i en garderob.

- Det kan orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

När du lägger ned produkten ska du vara försiktig.

- Annars kan det orsaka skada på skärmen.

Placera inte produkten på golvet.

- Annars kan det orsaka skada på skärmen.

Säkerställ att ett auktoriserat installationsföretag installerar väggfästet.

- Annars kan den falla ned och orsaka personskada.
- Installera med det väggstativ som är avsett för produkten.

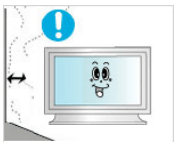

Installera din produkt på en väl ventilerad plats. Säkerställ att det finns ett mellanrum på mer än 4 tum (10 cm) från väggen.

- Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

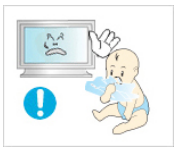

Säkerställ att förpackningsmaterialet förvaras på avstånd från barn.

- Annars kan det orsaka allvarlig skada om barnen leker med det (kvävningsrisk).

Om monitorns höjd är inställningsbar ska du inte placera några föremål eller delar av kroppen på stativet när du sänker ned den.

- Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.

Rengöring

När du rengör PDP-skärmens hölje eller ytan på TFT-PDP-skärmen torkar du rent dem med en lätt fuktad och ren tygtrasa.

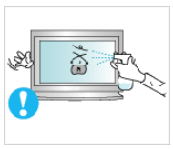

Spraya inte rengöringsmedlet direkt på produktens yta.

- Annars kan det leda till missfärgning och förändringar i skärmens yta.

Rengör produkten med en mjuk trasa och rengöringsmedel som är avpassat för skärmrengöring.

- Om du måste använda en annan rengöring, späd den med vatten i förhållandet 1:10.

Vid rengöring av strömkontaktens stift eller dammning av eluttaget ska du rengöra med en torr trasa.

- Detta kan orsaka brand.

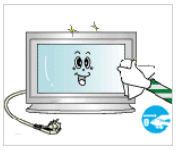

Vid rengöring av produkten ska du kontrollera att strömkabeln har kopplats ur.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

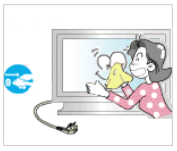

När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra den med en mjuk och torr trasa.

- Använd inte kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, tinner, myggmedel, smörjmedel eller rengöringsmedel.
- Detta kan ändra produktens yta och avlägsna märketiketter på produkten.

Eftersom produktens hölje lätt repas ska du se till att endast använda en trasa som är avsedd för den.

Vid rengöring av produkten ska du inte spraya direkt på produktens huvudkropp.

- Kontrollera att vatten inte tränger in i produkten och att den inte blir våt.
- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand eller felfunktion.

Övrigt

Den här produkten är en högspänningsprodukt. Montera inte isär, reparera inte och ändra inte produkten på egen hand.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Om produkten behöver repareras ska du kontakta ett servicecenter.

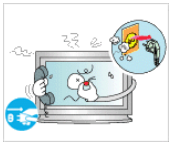

Om det förekommer en underlig lukt eller konstiga ljud eller om det kommer ut rök ur produkten, ska du koppla från strömkontakten omedelbart och kontakta ett servicecenter.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

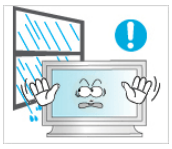

Placera inte produkten på en plats där den utsätts för fukt, damm, rök, vatten eller i en bil.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om det börjar åska eller blixtra ska du inte röra vid strömsladden eller antennkabeln.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

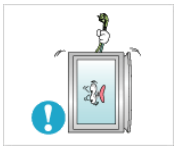

Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.

- Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.

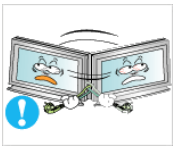

Lyft eller flytta inte produkten bakåt, framåt eller åt höger eller vänster samtidigt som du håller i strömsladden eller signalkablarna.

- Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på produkten eller brand på grund av skada på kabeln.

Se till att ventilerna inte blockeras av något bord eller någon gardin.

- Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.

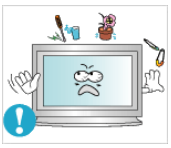

Placera inga behållare som innehåller vatten, vaser, krukor, mediciner eller någon metall på produkten.

- Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Detta kan orsaka produktfel, elektrisk stöt eller brand.

Använd eller förvara inte antändbara medel nära produkten.

- Detta kan orsaka en explosion eller brand.

För inte in några metallföremål, exempelvis gafflar, mynt och liknande, eller antändbara föremål, såsom tändstickor eller papper, in i produkten (genom ventilöppningar, in- och utgångsterminaler etc.).

- Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Vid användning av en fast bild under längre tid, kan det bildas en bildskärmsbränning eller uppstå fläckar.

- Om du inte använder produkten under en längre tid ska försätta den i viloläge eller använda en rörlig skärmsläckare.

Ange en upplösning och frekvens som passar för produkten.

- Annars kan du skada din syn.

Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

- Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.

Sitt inte för nära produkten, det kan anstränga ögonen,

Ta en paus på minst fem (5) minuter efter användning av skärmen i en (1) timme.

- Detta minskar ögontrötthet.

Installera inte på en instabil plats, exempelvis en ostadig hylla eller på en ojämn yta, eller där den kan utsättas för vibrationer.

- Annars kan den falla och orsaka personskador och/eller skador på produkten.
- Om du använder produkten på en plats där den utsätts för vibrationer kan det leda till skada på produkten och orsaka brand.

När du flyttar produkten ska du slå av strömmen och koppla ur strömkontakten, antennkabeln och alla kablar som är anslutna till produkten.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

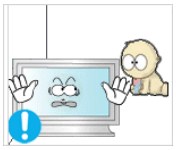

Se till att barn inte hänger över produkten eller klättrar på den.

- Produkten kan falla och orsaka personskada eller dödsfall.

Om du inte använder produkten under en längre period ska du koppla från strömsladden från vägguttaget.

- Annars kan det leda till överhettning eller brandrisk på grund av damm och brandrisk till följd av elektrisk kortslutning eller läckage.

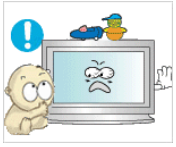

Placera inga tunga föremål eller leksaker eller livsmedel, exempelvis kakor på produkten, eftersom det kan göra att barn vill klättra upp på produkten.

- Dina barn kan hänga över produkten, vilket kan göra att den faller och resultera i personskada eller dödsfall.

Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.

- Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.

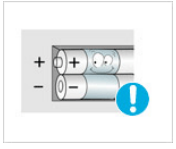

Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).

- Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri samtidigt

- Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

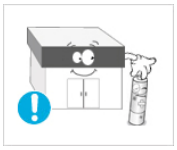

Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.

- Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

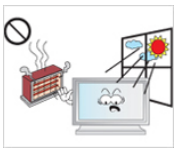

Placera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller nära någon värmeanläggning, såsom värmeaggregat.

- Det här kan orsaka att produktens livslängd minskar och och leda till brandrisk.

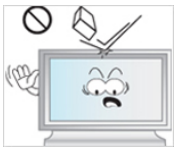

Tappa inga föremål på produkten eller orsaka någon skada på den.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en luftfuktare nära produkten.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

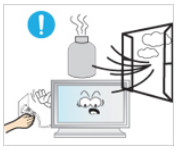

Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan omedelbart vädra.

- Om det bildas en gnista kan det orsaka explosion eller brand.

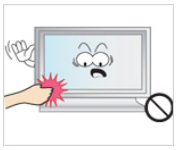

Om produkten har slagits av under en längre tid kan skärmen bli mycket varm. Rör den ej.

Förvara små tillbehör på en plats där de är utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller höjden på stativet.

- Det kan orsaka personskada, eftersom din hand eller dina fingrar kan fastna.
- Dessutom är det så att om du lutar produkten för mycket kan den falla och det kan orsaka personskada.

Installera inte produkten på en plats som är så låg att barn kan nå den.

- Annars kan den falla ned och orsaka personskada.

- Eftersom främre delen av produkten är tung ska du installera produkten på en jämn och stabil yta.

Placera inga tunga föremål på produkten.

- Det kan orsaka personskada och/eller skada på produkten.

Inledning

Förpackningens innehåll

Obs

Kontrollera att följande saker medföljer PDP-skärmen.

Kontakta din återförsäljare om det saknas något.

Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa till artiklar.

Kontrollera innehållet i kartongen

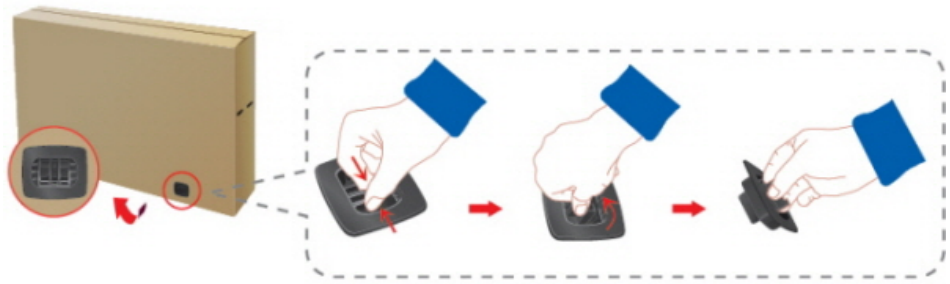

Ta bort locket på kartongen så som bilden ovan visar.

Lyft kartongen genom att hålla i handtagen på båda sidorna om kartongen.

Kontrollera innehållet i kartongen.

Ta bort skyddsmaterialet och vinylskyddet.

Obs

- När du du har packat upp ska du kontrollera innehållet.
- Spara kartongen så att du kan transportera produkten i den i framtiden.
- Efter att du har packat upp produkten kan du använda förpackningens underdel som temporärt stöd för att utföra en produkttest eller driftskontroll.

Uppackning

PDP-skärm

Handböcker

Snabbstartguide

Garantikort

(Ej tillgängligt på alla platser)

Bruksanvisning

Kablar

Strömkabel

D-Sub-kabel

Övrigt

Fjärrkontroll

Batterier (AAA X 2)

(Ej tillgängligt på alla platser)

Ferritkabel för strömkabel

Säljs separat

DVI-kabel



Kit med väggfäste



BNC till BNC-kabel

NetWork Box

RGB till BNC-kabel

Ferritkärna

- Ferritkabeln används för att skydda kablarna från störning.
- När du ansluter en kabel öppnar du ferritkabeln och sluter den runt kabeln, nära kontakten.

PDP-skärmen

Obs

PDP-enheten kan utsända störningar för amatörradio och AM-radio.

Fram

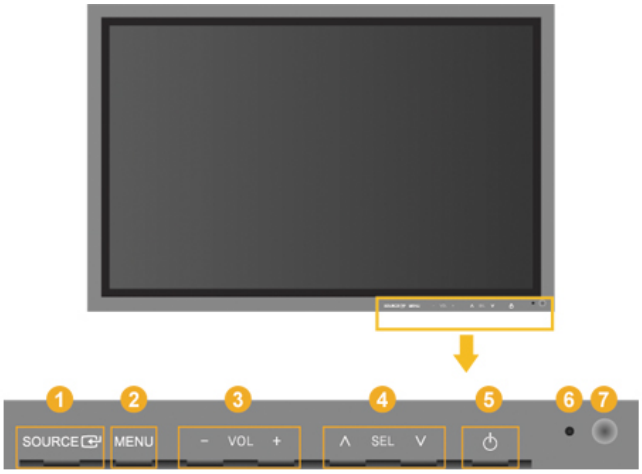

1 *SOURCE-knapp [SOURCE]*

Växlar från PC-läge till Videoläge. Det är endast tillåtet att ändra källa för externa enheter som är anslutna till PDP-skärmen för tillfället.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [BNC] → [Component]

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

Öppna-knapp [⏎]

Aktiverar det markerade menyalternativet.

2 *MENU-knapp [MENU]*

Öppnar skärmmenyn och stänger den. Används även för att stänga OSD-menyn eller återgå till föregående meny.

3 *- VOL +*

Går från ett menyalternativ till ett annat horisontellt eller justerar valda menyvärden. När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera ljusstyrkan.

4 ∧ *SEL* ∨

Går från ett menyalternativ till ett annat vertikalt eller justerar valda menyvärden.

5 *Strömbrytare [⏻]*

Använde den här knappen när du vill slå på och stänga av PDP-skärmen.

6 *Strömindikator*

Visar energisparläge när den blinkar grönt

Obs

Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om energibesparingsfunktioner. För att spara energi bör du även slå av PDP-

skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder.

7 *Mottagare för fjärrkontrollen*

Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på PDP-skärmen.

Bak

Obs

Mer information om kabelanslutningar finns i avsnittet Avslutning av kablar under Installation. PDP-skärmens konfigurering på baksidan kan variera något beroende på PDP-skärmmodell.

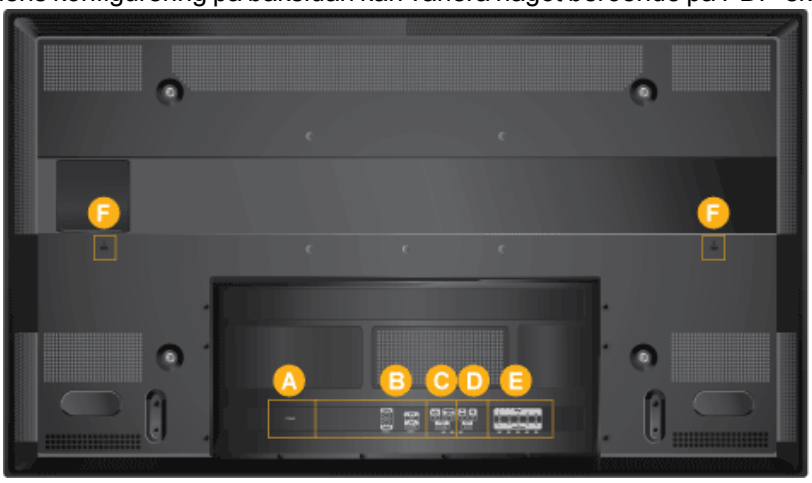

A

1 *POWER IN*

Strömkabeln ansluts till PDP-skärmen och till ett vägguttag.

B

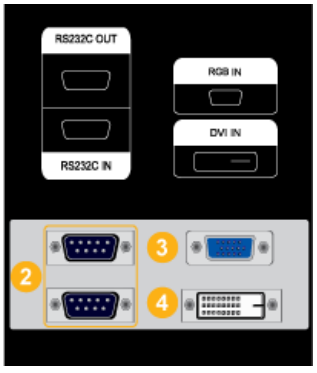

2 *RS232C OUT/IN (RS232C Serieport)*

MDC(Multiple Display Control) programport

3 *RGB IN (PC-anslutningsterminal (in-gång))*

- Använd en D-Sub-kabel (15-stifts D-Sub) - PC-läge (analog PC)
- Anslut porten RGB IN på skärmen till BNC-porten på datorn med RGB till BNC-kabeln.

4 *DVI IN (PC Video anslutningsterminal)*

Anslut [DVI IN]-porten på skärmen till DVI-porten på datorn med DVI-kabeln.

C

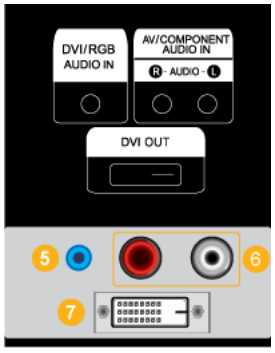

5 *DVI/RGB AUDIO IN (PC/DVI Audio-anslutningsterminal (ingång))*

6 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Anslut DVD, videobandspelare (DVD / digital-TV-box) till porten [R-AUDIO-L] på PDP-skärmen.

7 *DVI OUT*

- Anslut en skärm till en annan skärm via en DVI-kabel.
- Anslut porten [DVI OUT] på skärmen till porten [HDMI IN] på den andra skärmen med DVI- till HDMI-kabeln.
- DVI, HDMI och nätverkssignaler som skickas via [DVI OUT]-porten visas på den andra skärmen som har DVI IN-port.

Obs

Upp till 6 Full HD eller 10 HD-skärmar kan anslutas (modellberoende).

D

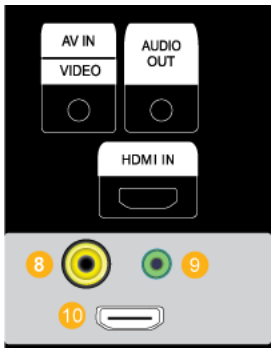

8 *AV IN [VIDEO]*

Anslut ingången AV IN [VIDEO] på skärmen till videoutgången på den externa enheten med en VIDEO-kabel.

9 *AUDIO OUT*

Utgående kontakt för hörlur/extern högtalare.

10 *HDMI IN*

Anslut HDMI-terminalen på baksidan av PDP-skärmen till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.

Upp till HDMI-kabel 1.2 kan hanteras.

E

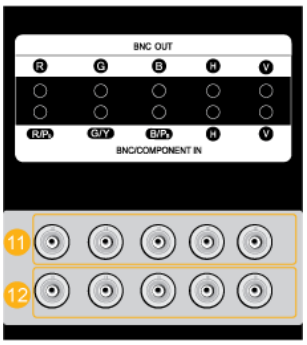

11 *BNC OUT [R, G, B, H, V] (BNC-terminal (utgång))*

BNC-anslutning (analog PC): ansluter portarna R, G, B, H, V.

Antalet PDP-skärmar som kan anslutas till en loopout kan variera beroende på kablar, signalkälla etc. Med kablar utan försämring eller signalkälla kan upp till 10 PDP-skärmar anslutas (kanske inte stöds, beroende på den anslutna kabeln).

12 *BNC/COMPONENT IN [R/P$_R$, G/Y, B/P$_B$, H, V] (BNC/Component ljudanslutningsterminal (ingång))*

- Under **BNC**-ingång, kontrollera specifikationerna för ingångsportarna nedan.

- [R/P$_R$] --> Röd ingående port
- [G/Y] --> Grön ingående port
- [B/P$_B$] --> Blå ingående port

Unde component-ingång, kontrollera specifikationerna för ingångsportarna nedan.

- [R/P$_R$] --> Röd ingående port
- [G/Y] --> Grön ingående port
- [B/P$_B$] --> Blå ingående port

F

Kensington Lock

Kensingtonlåset är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. Låsenheten måste köpas separat. Utseende och låsmetod kan variera beroende på tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer Kensington-låset för rätt användning.

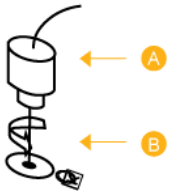

Obs

Placeringen av kensingtonlåset kan variera beroende på modell.

Använda Kensington-låset (stöldskydd)

1. För in låsenheten i kensingtonfåran på skärmen (B) och vrid den i riktningen så att den låses (A).
2. Anslut låskabeln av kensingtontyp.
3. Säkra kensingtonlåset mot en skiva eller något annat tungt och fast föremål.

Obs

I Anslutning av kablar finns mer information om hur du ansluter kablar.

Fjärrkontroll

Obs

Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller andra elektroniska enheter som används nära PDP-skärmen. Störningar av frekvensen kan orsaka tekniska fel.

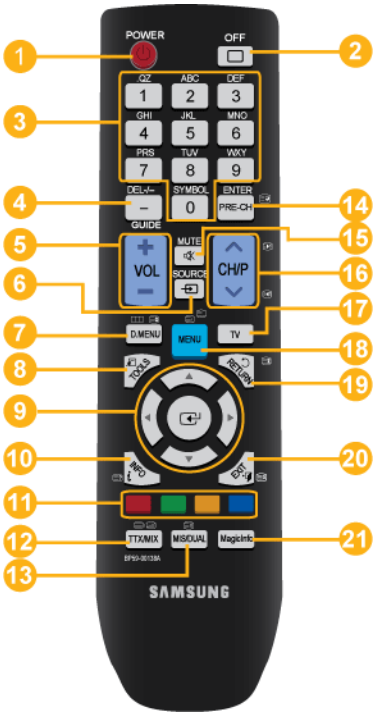

1. POWER
2. OFF
3. Sifferknappar
4. DEL -/-- / GUIDE-knapp
5. - VOL +
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. knapparna Upp-Ner Vänster-Höger
10. INFO
11. FÄRGKNAPPAR
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER	Slå på skärmen.
2. OFF	Slå av skärmen.
3. Sifferknappar	Används för att ange lösenord under inställning av skärm-språksmenyerna eller för att använda MagicInfo.
4. DEL -/-- / GUIDE-knapp	Knappen "-" används för att välja digitala kanaler. Visar EPG (elektronisk programguide). - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
5. - VOL +	Justera ljudvolymen.
6. SOURCE	Tryck på den här knappen för att växla till läget **MagicInfo** eller **PC** eller en ansluten extern ingångskälla.
7. D.MENU	Visar DTV-menyn - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
8. TOOLS	Används för att snabb välja funktioner som ofta används. - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
9. Knapparna Upp-Ned, Vänster-Höger	Går från ett menyalternativ till ett annat horisontellt eller vertikalt eller justerar valda menyvärden.
10. INFO	Den aktuella bildinformationen visas i skärmens övre vänstra hörn.
11. FÄRGKNAPPAR	Tryck för att lägga till eller ta bort kanaler och för att lagra kanaler till listan över favoritkanaler i menyn “Channel List” (Kanallista). - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
12. TTX/MIX	TV-kanalerna erbjuder skriftlig information via text-tv. - Text-tv-knappar 8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
13. MTS/DUAL	- Den här funktionen fungerar inte på den här PDP-skärmen. *MTS-* Du kan välja läget MTS (Multichannel Television Stereo).

	Ljudtyp	MTS/S_läge	Standard
FM Stereo	Mono	Mono	Manuell ändring
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II och MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan användas beroende på sänd-

	ningstypen, genom att använda DUAL-knappen på fjärrkontrollen medan du tittar på TV.
14. ENTER/PRE-CH	Den här knappen används för att återgå till den kanal som användes innan den aktuella. - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
15. MUTE	Pausar (tystar) det utgående ljudet tillfälligt. Visas längst ned till vänster på skärmen. Ljudet hörs igen om MUTE eller - VOL + trycks in i tyst läge.
16. ∨ CH/P ∧	Väljer TV-kanaler i läget **TV**. - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
17. TV	Väljer TV-läget direkt. - Den här knappen är avaktiverad för den här PDP-skärmen.
18. MENU	Öppnar skärmmenyn och stänger den eller stänger inställningsmenyn.
19. RETURN	Går tillbaka till föregående meny.
20. EXIT	Stänger menyskärmen.
21. MagicInfo	MagicInfo Snabbstartsknapp. **Obs** Den här knappen är avaktiverad för produkter som inte stöder **MagicInfo**.

Mekanisk layout (P50HP, P50HP-2)

Mekanisk layout

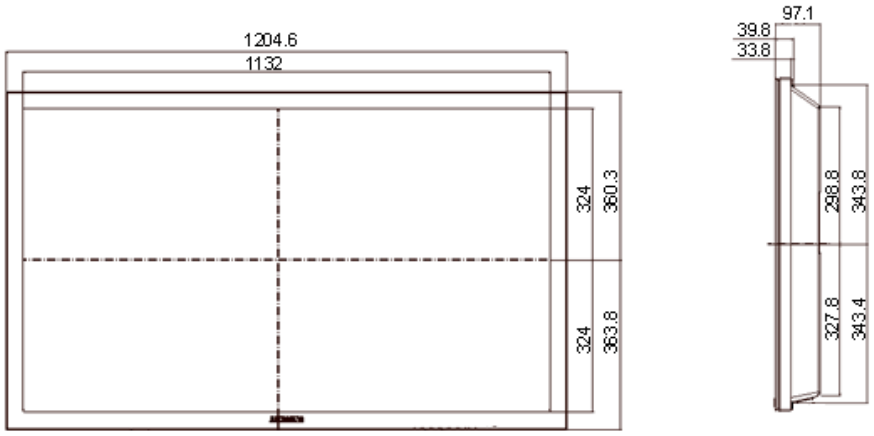

PDP-skärmhuvud

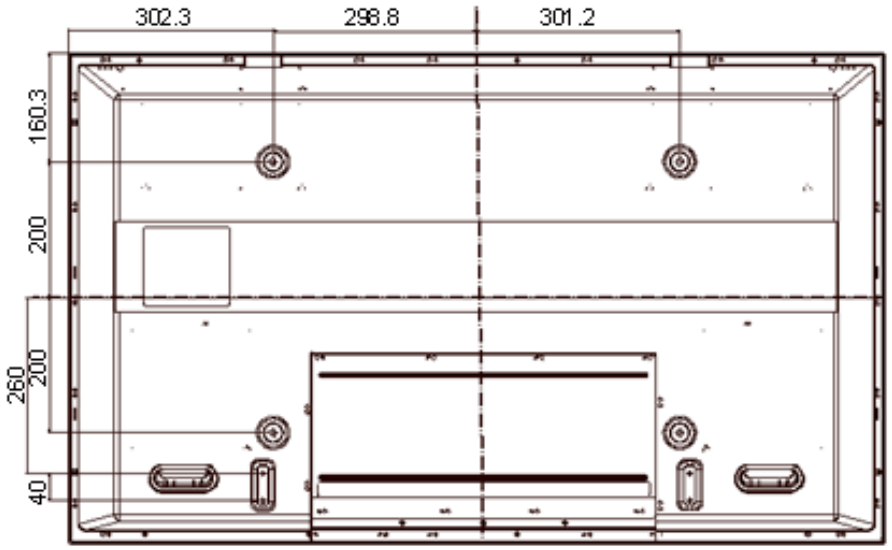

Installation av VESA-fäste

- När du installerar VESA måste du se till att följa internationella VESA-standarder.
- Köpa VESA-fäste och få installationsinformation: Kontakta din närmaste SAMSUNG-återförsäljare och gör en beställning. När beställningen är gjord kommer yrkesinstallatörer att besöka dig och installera fästet.
- Det krävs minst 2 personer för att flytta PDP-skärmen.
- SAMSUNG kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av installation efter kundens omdöme.

Mått

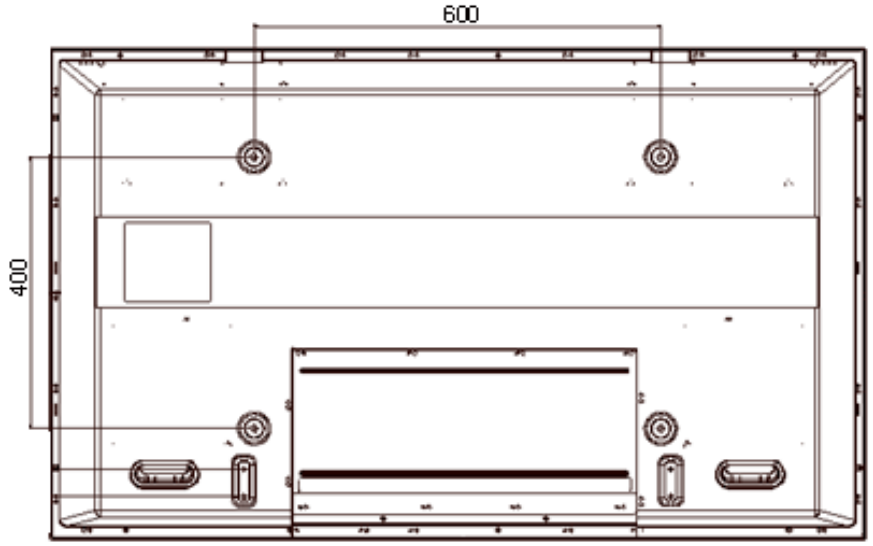

Observera

För att säkra fästet i en vägg ska endast maskinskruvar med 6 mm diameter och 8 till 12 mm längd användas.

Installation av väggfäste

- Kontakta en tekniker för installation av väggfästet.
- SAMSUNG Electronics kan inte hållas ansvarig för skador på produkten eller på personer om installationen utförs av kunden.
- Den här produkten får endast installeras på cementväggar. Produkten kanske inte finns på plats vid installation på gips- eller träunderlag.

Komponenter

Använd endast de komponenter och tillbehör som levererades med produkten.

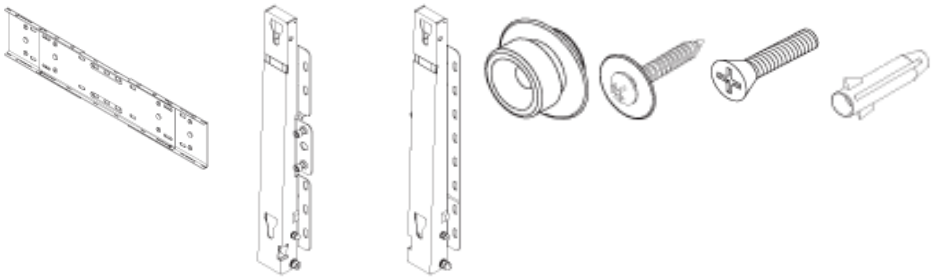

Väggfäste(1)	Gångjärn (vänster 1, höger 1)		Plas-thän-gare(4)	Skruv (A)(11)	Skruv (B)(4)	Förankr-ing(11)

Montering av väggfäste

Obs

Det finns två gångjärn (vänster och höger). Se till att använda rätt.

1. Sätt i och dra åt Fästskruven i pilens riktning.

   När det är gjort, montera väggfästet på väggen.

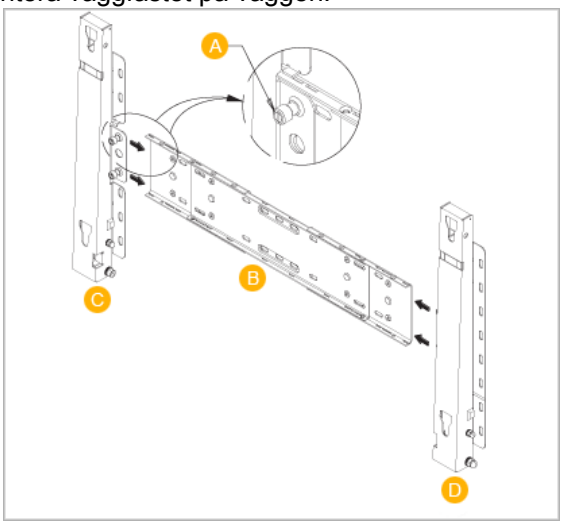

A - Fästskruv
B - Väggfäste
C - Gångjärn (vänster)
D - Gångjärn (höger)

2. Innan du borrar i väggen, kontrollera om avståndet mellan de två låshålen på produktens baksida är korrekt.

   Om avståndet är för kort ska du lossa alla eller några av de 4 skruvarna på väggfästet för att justera avståndet.

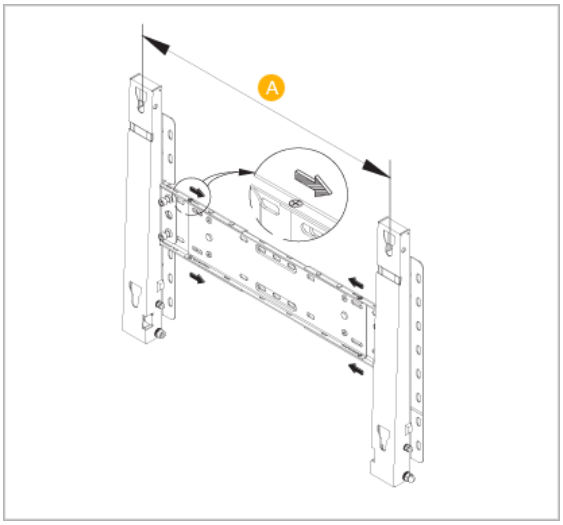

A - Avståndet mellan de två låshålen

3. Kontrollera installationsdiagrammet och markera borrpunkterna på väggen. Använd 5,0 mm bit när du borrar hål som är djupare än 35 mm. Fäst varje förankring i motsvarande hål. Passa in varje fäste och gångjärnshål i motsvarande förankringshål och sätt i och dra åt de 11 skruvarna A.

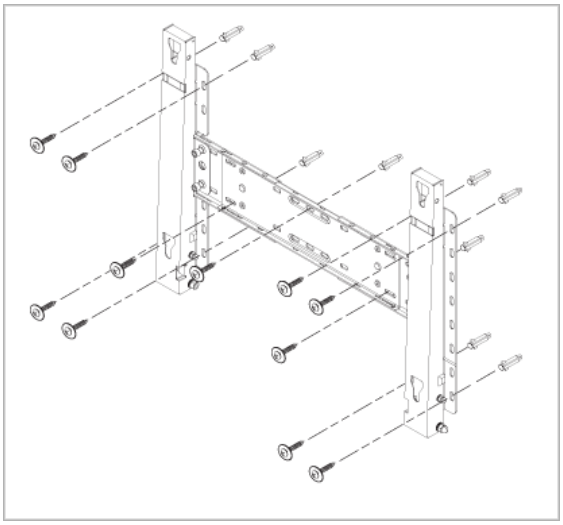

Montera produkten på väggfästet

Produktens färg och form kan variera beroende på modell. (Monteringen av plasthängarna och skruvarna är densamma)

1. Ta bort de 4 skruvarna på produktens baksida.

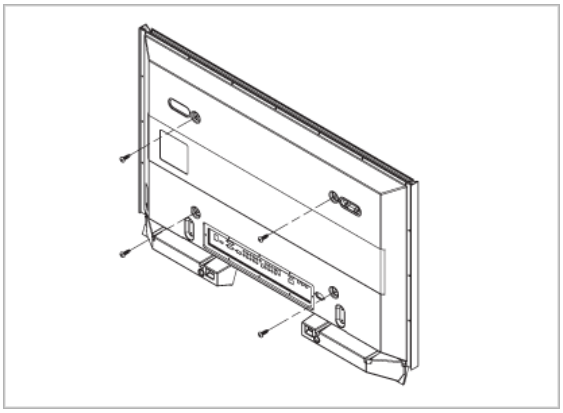

2. Sätt i skruv B i plasthängaren.

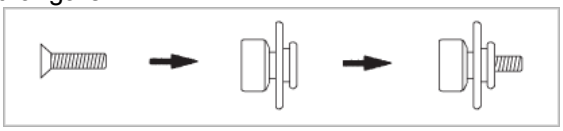

Observera

- Montera produkten på väggfästet och se till att det är fäst ordentligt i vänster och höger plasthängare.
- Se till att inte fingrarna fastnar i något hål när du installerar produkten på fästet.
- Kontrollera att väggfästet är fäst ordentligt i väggen, annars kanske inte produkten håller sig på plats efter installation.

3. Dra åt de 4 skruvarna i steg 2 (plasthängare + skruv B) i produktens bakre hål.

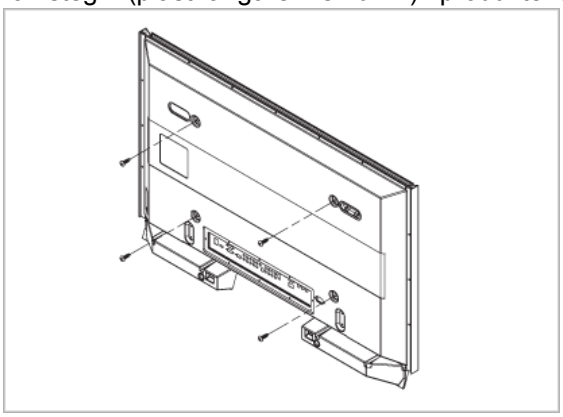

4. Ta bort säkerhetssprinten (3) och sätt i de 4 produkthållarna i motsvarande hål (1) i fästet. Placera sedan produkten (2) så att den är ordentligt fäst i fästet. Se till att åter igen sätta i och dra åt säkerhetssprinten (3) för att säkert hålla produkten på fästet.

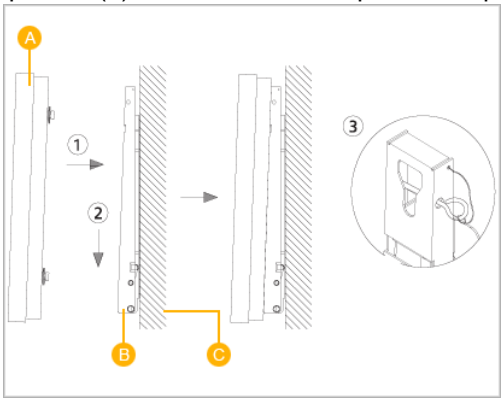

A - PDP-skärm

B - Väggfäste

C - Vägg

Vinkeljustering av väggfäste

Justera fästets vinkel till -2˚ innan du installerar det på väggen.

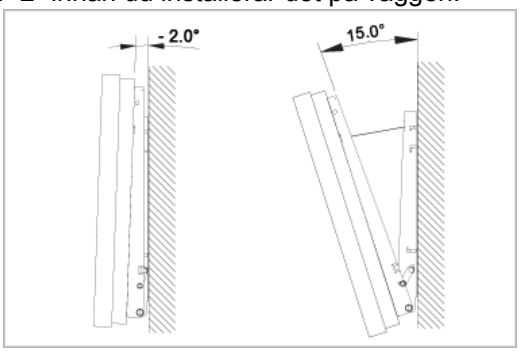

1. Fäst produkten på väggfästet.
2. Håll produkten högst upp i mitten och dra det framåt (i pilens riktning) för att justera vinkeln.

Obs

Du kan justera fästets vinkel mellan -2˚ och 15˚.

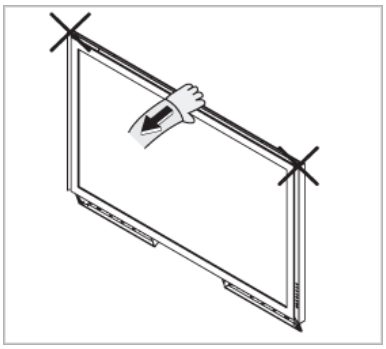

Se till att du använder övre mitten och inte vänster eller höger sida av produkten när du justerar vinkeln.

Mekanisk layout (P63FP, P63FP-2)

Mekanisk layout

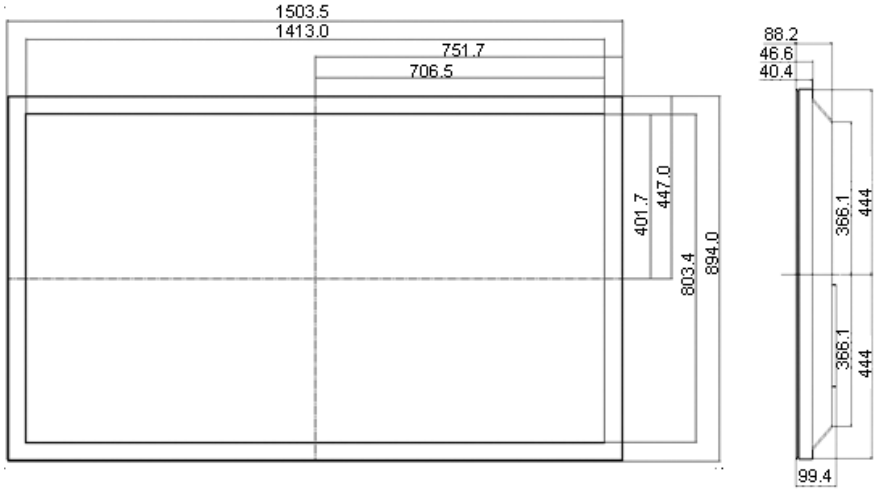

PDP-skärmhuvud

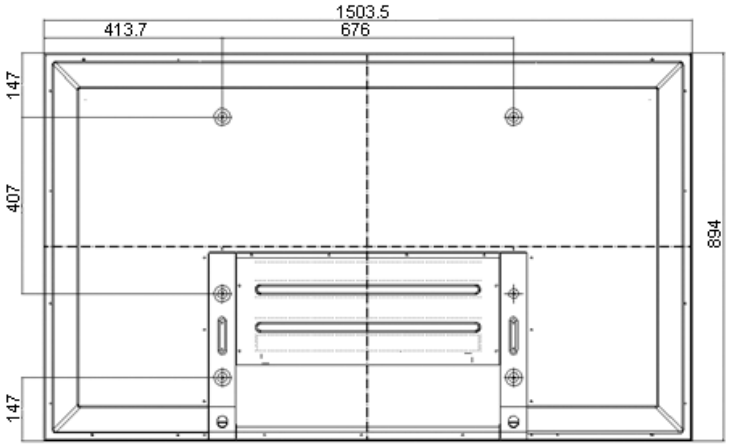

Installation av VESA-fäste

- När du installerar VESA måste du se till att följa internationella VESA-standarder.
- Köpa VESA-fäste och få installationsinformation: Kontakta din närmaste SAMSUNG-återförsäljare och gör en beställning. När beställningen är gjord kommer yrkesinstallatörer att besöka dig och installera fästet.
- Det krävs minst 2 personer för att flytta PDP-skärmen.
- SAMSUNG kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av installation efter kundens omdöme.

Mått

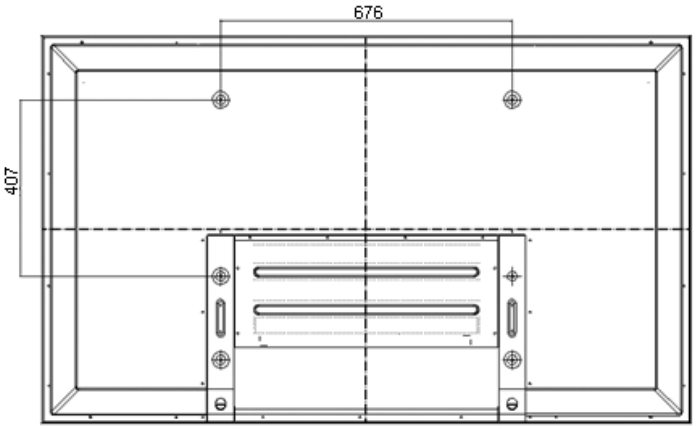

Observera

För att säkra fästet i en vägg ska endast maskinskruvar med 6 mm diameter och 8 till 12 mm längd användas.

Installation av väggfäste

- Kontakta en tekniker för installation av väggfästet.
- SAMSUNG Electronics kan inte hållas ansvarig för skador på produkten eller på personer om installationen utförs av kunden.
- Den här produkten får endast installeras på cementväggar. Produkten kanske inte finns på plats vid installation på gips- eller träunderlag.

Komponenter

Använd endast de komponenter och tillbehör som levererades med produkten.

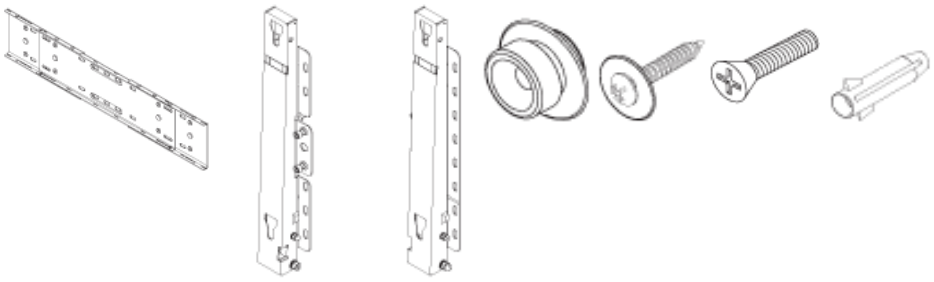

Väggfäste(1)	Gångjärn (vänster 1, höger 1)	Plas-thän-gare(4)	Skruv (A)(11)	Skruv (B)(4)	Förankr-ing(11)

Montering av väggfäste

Obs

Det finns två gångjärn (vänster och höger). Se till att använda rätt.

1. Sätt i och dra åt Fästskruven i pilens riktning.

   När det är gjort, montera väggfästet på väggen.

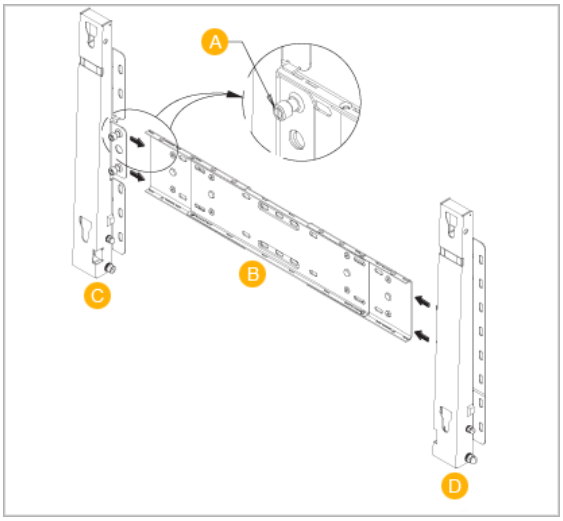

A - Fästskruv

B - Väggfäste

C - Gångjärn (vänster)

D - Gångjärn (höger)

2. Innan du borrar i väggen, kontrollera om avståndet mellan de två låshålen på produktens baksida är korrekt.

   Om avståndet är för kort ska du lossa alla eller några av de 4 skruvarna på väggfästet för att justera avståndet.

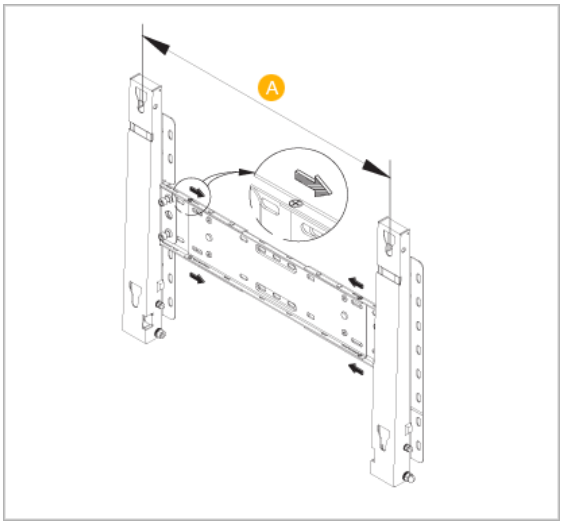

A - Avståndet mellan de två låshålen

3. Kontrollera installationsdiagrammet och markera borrpunkterna på väggen. Använd 5,0 mm bit när du borrar hål som är djupare än 35 mm. Fäst varje förankring i motsvarande hål. Passa in varje fäste och gångjärnshål i motsvarande förankringshål och sätt i och dra åt de 11 skruvarna A.

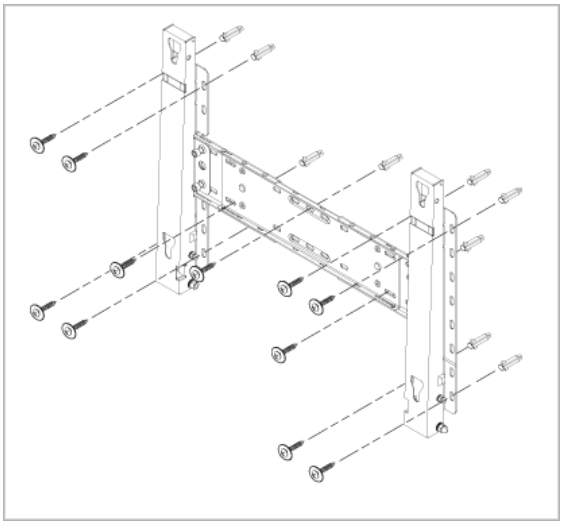

Montera produkten på väggfästet

Produktens färg och form kan variera beroende på modell. (Monteringen av plasthängarna och skruvarna är densamma)

1. Ta bort de 4 skruvarna på produktens baksida.

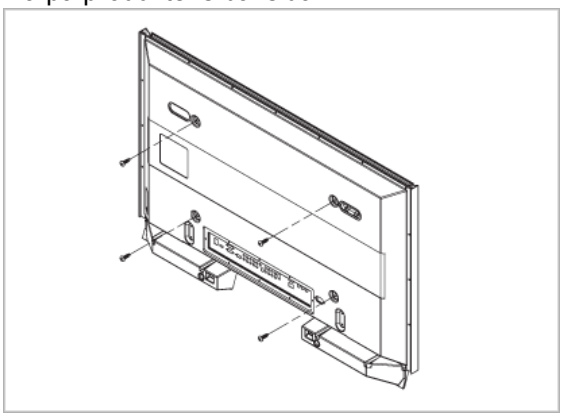

2. Sätt i skruv B i plasthängaren.

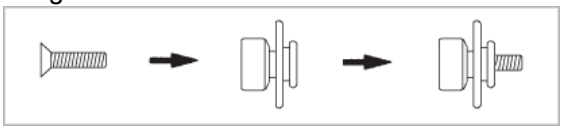

Observera

- Montera produkten på väggfästet och se till att det är fäst ordentligt i vänster och höger plasthängare.
- Se till att inte fingrarna fastnar i något hål när du installerar produkten på fästet.
- Kontrollera att väggfästet är fäst ordentligt i väggen, annars kanske inte produkten håller sig på plats efter installation.

3. Dra åt de 4 skruvarna i steg 2 (plasthängare + skruv B) i produktens bakre hål.

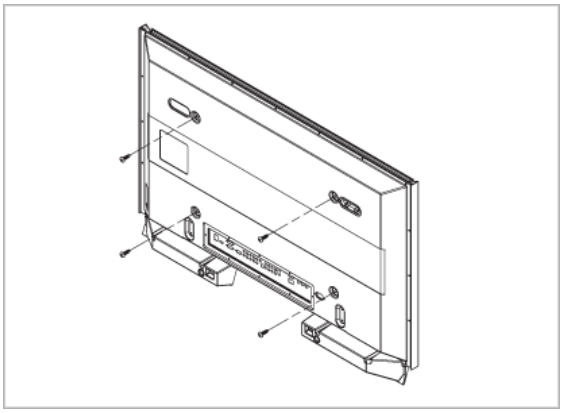

4. Ta bort säkerhetssprinten (3) och sätt i de 4 produkthållarna i motsvarande hål (1) i fästet. Placera sedan produkten (2) så att den är ordentligt fäst i fästet. Se till att åter igen sätta i och dra åt säkerhetssprinten (3) för att säkert hålla produkten på fästet.

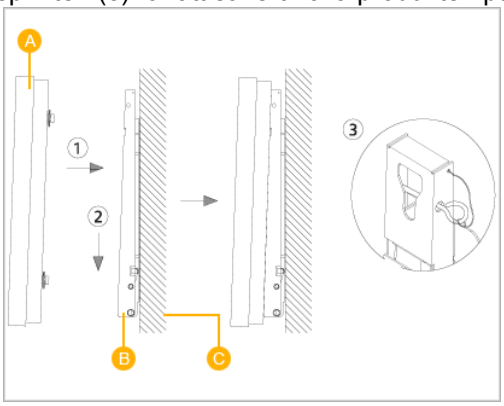

A - PDP-skärm
B - Väggfäste
C - Vägg

Vinkeljustering av väggfäste

Justera fästets vinkel till -2˚ innan du installerar det på väggen.

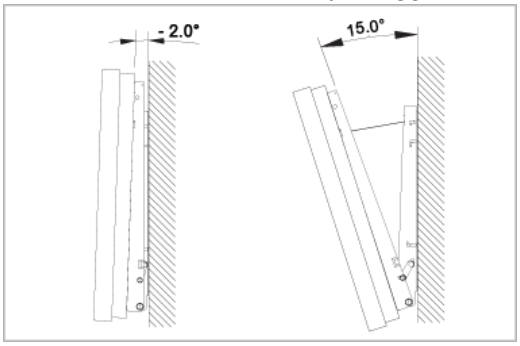

1. Fäst produkten på väggfästet.
2. Håll produkten högst upp i mitten och dra det framåt (i pilens riktning) för att justera vinkeln.

Obs

Du kan justera fästets vinkel mellan -2˚ och 15˚.

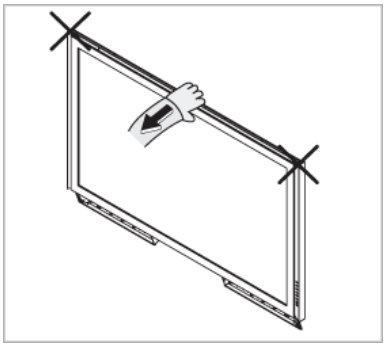

Se till att du använder övre mitten och inte vänster eller höger sida av produkten när du justerar vinkeln.

Anslutningar

Ansluta en dator

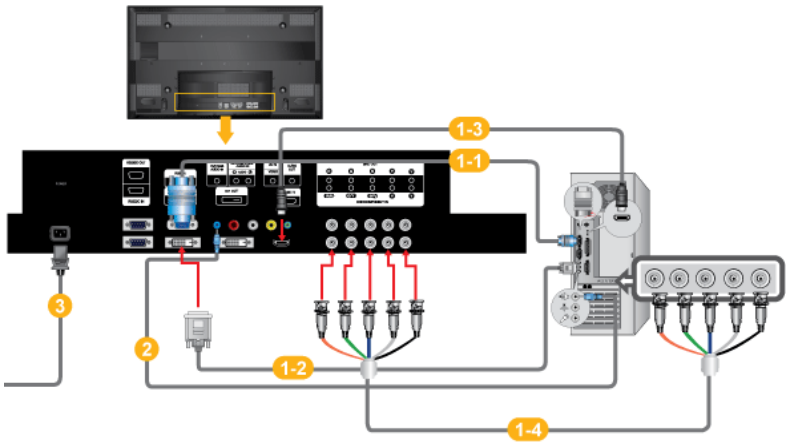

1 Det finns flera sätt att ansluta datorn till skärmen. Välj ett av följande alternativ.

1-1 Använda D-sub-kontakten (analog) på grafikkortet.

- Anslut D-sub:en till 15-stiftsuttaget och porten [RGB IN] på PDP-skärmens baksida till porten för D-sub:en med 15 stift på datorn.

1-2 Använda den (digitala) DVI-kontakten på grafikkortet.

- Anslut DVI-kabeln till [DVI IN]-porten på baksidan av PDP-skärmen och DVI-porten på datorn.

1-3 Med HDMI-utgång (digital) på grafikkortet.

- Anslut porten [HDMI IN] på PDP-skärmen till HDMI-porten på datorn med HDMI-kabeln.

Obs

När HDMI-kabeln är inkopplad till datorn ska du se till att du väljer **HDMI** från både **Källa** och **Ändra namn** innan du väljer **PC** eller **DVI**enheten så att datorskärmen och ljudutgången blir normal. Observera att ljudet bara är tillgängligt när det är inkopplat enligt alternativ 2 som följer.

1-4 Använd den (analoga) BNC-kontakten på grafikkortet.

- Anslut porten [BNC/COMPONENT IN] på skärmen till BNC-porten på datorn med BNC till BNC-kabeln.

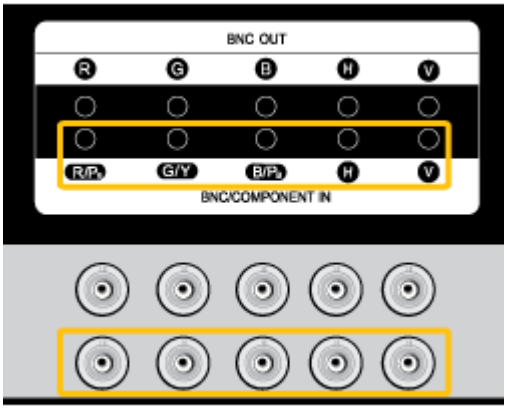

2. Anslut ljudkabeln för PDP-skärmen till ljudporten på PDP-skärmens baksida.
3. Anslut PDP-skärmens strömkabel till strömporten på PDP-skärmens baksida. .

Obs

- Slå på både datorn och PDP-skärmen.
- Kontakta ett lokalt SAMSUNG Electronics Servicecenter för att köpa tilläggsartiklar.

Ansluta till andra enheter

- AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom datorer, kan anslutas till PDP-skärmen. Mer information om hur du ansluter AV-ingångsenheter finns under Justera PDP-skärmen.
- PDP-skärmens konfigurering på baksidan kan variera något beroende på PDP-skärmmodell.

Ansluta AV-enheter

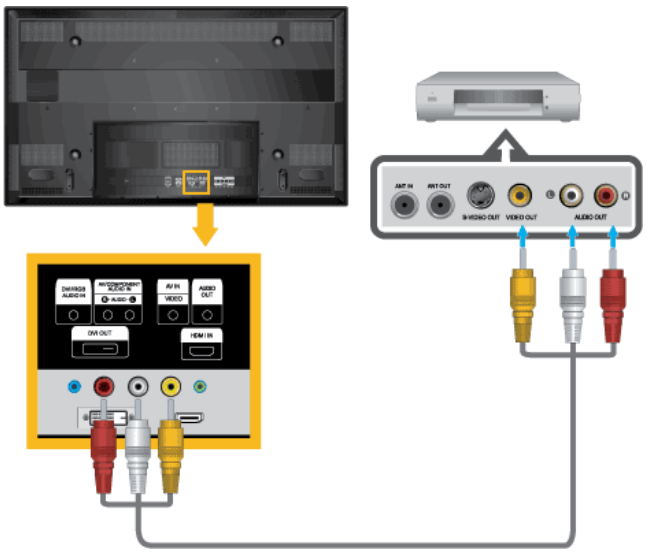

1. Anslut en ljudkabel till ljudutgången på den externa enheten och [AV/COMPONENT AUDIO IN[R-AUDIO-L]]-porten på skärmen och anslut videoutgången på den externa enheten till [AV IN [VIDEO]]-porten på skärmen.
2. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band i apparaten.
3. Välj **AV** med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.

Ansluta till en videokamera

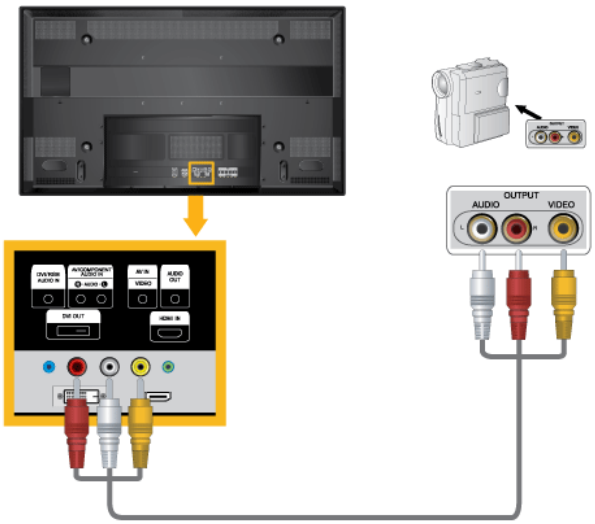

1. Lokalisera AV-utgången på videokameran. Den finns vanligtvis på sidan eller på baksidan av videokameran. Anslut uppsättningen av ljudkablar mellan uttagen AUDIO OUTPUT på videokamera och [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på PDP-skärmen.
2. Anslut videokabeln mellan uttaget VIDEO OUTPUT på videokameran och [AV IN [VIDEO]] på PDP-skärmen.
3. Välj **AV** när du ansluter en videokamera, med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.
4. Starta sedan videokameran med en kassett isatt.

Obs

Audio/video-kablarna som visas här medföljer vanligtvis en videokamera. (Om de inte medföljer kan du besöka närmaste elaffär.) Om videokameran har stereo måste du ansluta två kablar.

Ansluta BNC till BNC-kabel

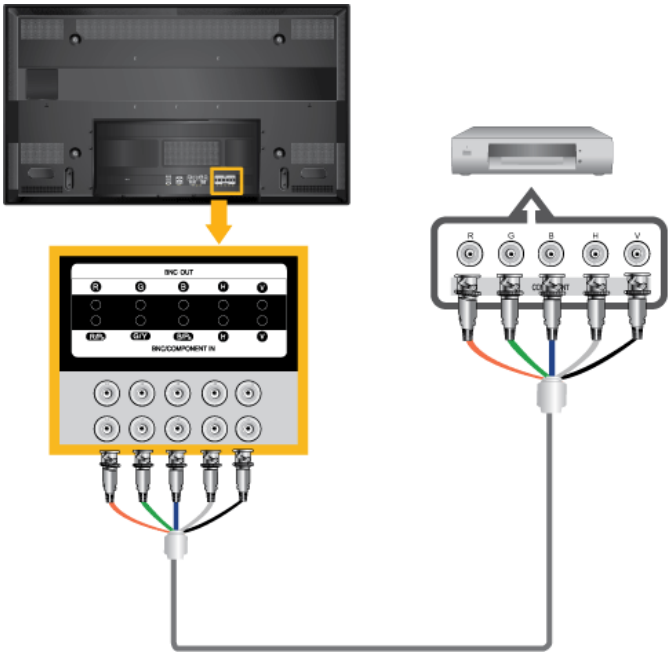

1. Anslut portarna [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] på skärmen till BNC-porten på den externa enheten med BNC till BNC-kabel.

2. Välj BNC med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.

Ansluta med en DVI-kabel

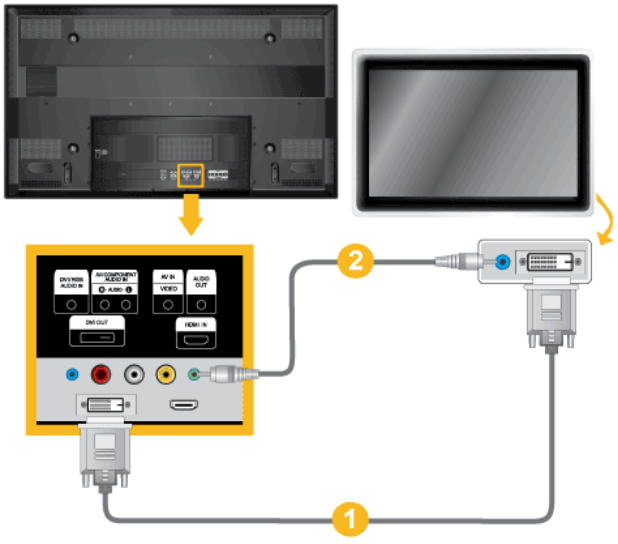

1. Anslut mellan porten [DVI OUT] på PDP-skärmen och inporten på en annan skärm med en DVI-kabel.

2. Anslut mellan porten [AUDIO OUT] på PDP-skärmen och ljudingången på en annan skärm med en stereokabel.

3. Välj DVI med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.

Obs

DVI OUT stöder inte HDCP.

Anslutning med en HDMI-kabel

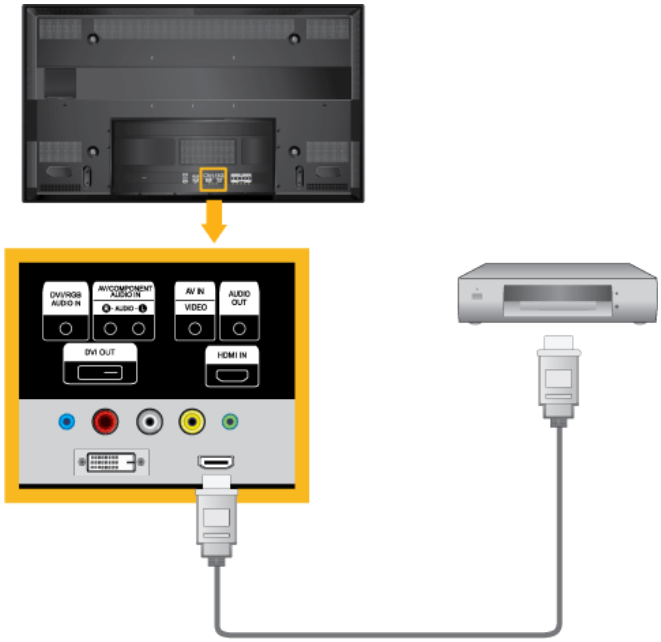

1. Anslut ingångsenheterna, t.ex. Blu-Ray-/DVD-spelare till uttaget [HDMI IN] på PDP-skärmen med en HDMI-kabel.

2. Välj HDMI med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.

Obs

I läget **HDMI** stöds endast PCM-formatsljud.

Anslutning med en DVI till HDMI-kabel

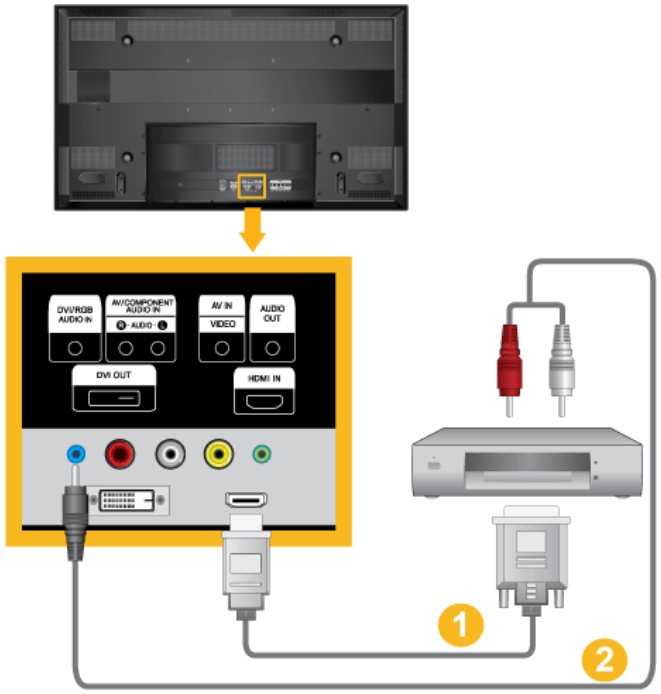

1. Anslut den digitala enhetens DVI-utgång till [HDMI IN]-terminalen på PDP-skärmen med en DVI till HDMI-kabel.

2. Anslut de röda och vita kontakterna på en RCA till stereo-kabel (för PC) till ljudutgångsterminalerna med motsvarande färg på den digitala utgångsenheten och anslut motsatta kontakter till [DVI / RGB AUDIO IN]-terminalen på PDP-skärmen.

3. Välj HDMI med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.

Ansluta en DVD-spelare

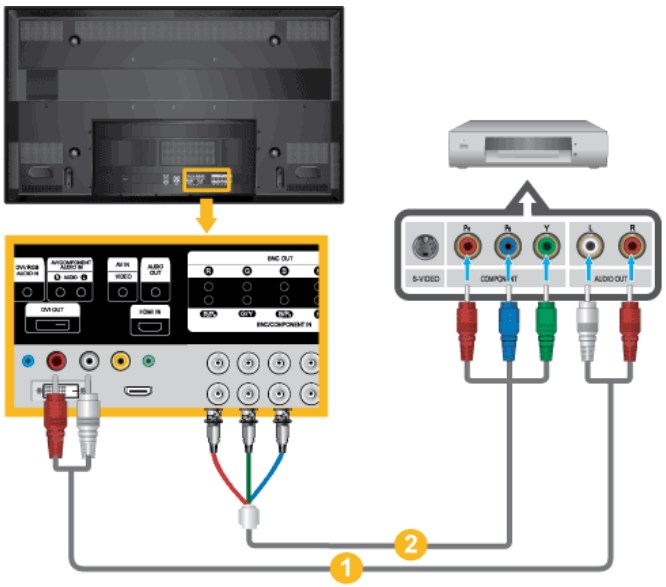

1. Anslut en uppsättning ljudkablar mellan [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på PDP-skärmen och AUDIO OUT-uttagen på DVD-spelaren.

2. Anslut en komponentkabel mellan porten [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] på PDP-skärmen och uttagen P_R, Y, P_B på DVD-spelaren.

Obs

- Välj **Component** för anslutning till en DVD-spelare med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.
- Starta sedan DVD-spelaren med en DVD isatt.
- Komponentkabel som tillval.
- Mer information om Component video finns i manualen till DVD-spelaren.

Ansluta en DVD/digital-tv-box (kabel/satellit)

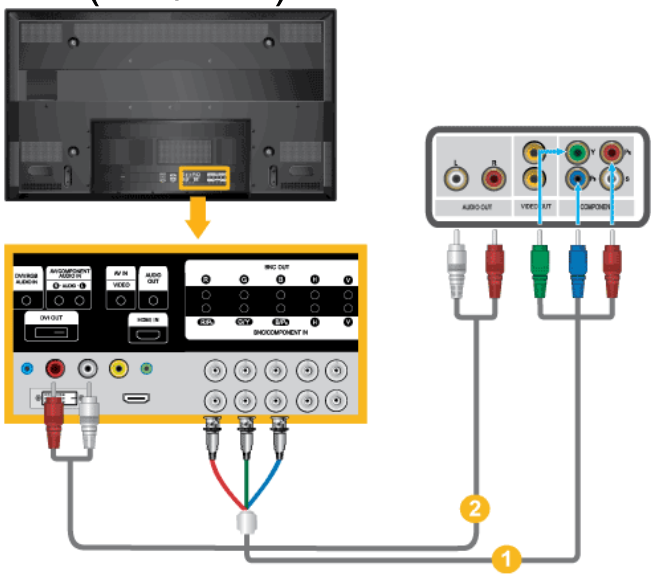

1. Anslut en komponentkabel mellan porten [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] på PDP-skärmen och uttagen P_R, Y, P_B på digital-TV-boxen.
2. Anslut en uppsättning ljudkablar mellan [AV COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på PDP-skärmen och AUDIO OUT-uttagen på digital-TV-boxen.

Obs

- Välj **Component** för anslutning till en DTV-TV-boxen med knappen SOURCE på PDP-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.
- Mer information om Component video finns i manualen till digital-tv-boxen.

Ansluta till ett ljudsystem

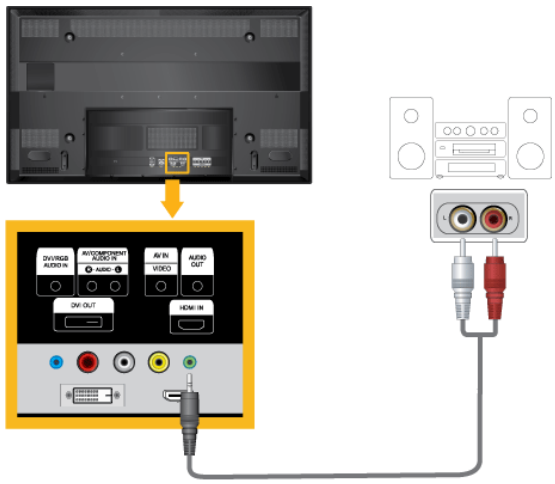

1. Anslut en uppsättning ljudkablar mellan uttagen AUX L, R på ljudsystemet och [AUDIO OUT] på PDP-skärmen.

Använda mjukvaran

MDC

Installation

1. Sätt in installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2. Klicka på Serial MDC-installationsprogrammet.
   Obs

   Om skärmen för installation av programvaran inte visas ska du installera det med hjälp av Serial MDC-körfilen i mappen MDC på CD-ROM-skivan.
3. Om installationsguiden visas klickar du på "Nästa".
4. Skärmvisningen "License Agreement" visas. Klicka på Yes.
5. Fönstret "Customer Information" visas. Registrera användarinformationen och klicka på "Yes."
6. Fönstret "Choose Destination Location" visas. Ange filens plats att installera till och klicka på "Next."
   Obs

   Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
7. Fönstret "Start Copying Files" visas. Bekräfta filens plats och klicka på "Next."
8. Skärmen för installationsförloppet visas.
9. Skärmvisningen "InstallShield Wizard Complete" visas. Klicka på Finish.
   Obs

   Välj " Launch Serial MDC" och klicka på "Finish." Programmet MDC körs direkt.
10. Om installationen slutfördes korrekt visas genvägen till Serial MDC på skrivbordet.

MDC-symbolen visas kanske inte beroende på datorsystemets eller skärmens specifikationer. Om så är fallet trycker du på tangenten F5.

Installationsproblem

Installationen av MDC kan påverkas av olika faktorer, såsom grafikortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Avinstallera

MDC kan endast tas bort med alternativet "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) på Windows® Kontrollpanel.

Följ dessa steg för att ta bort MDC.

Välj "Setting/Control Panel" (Inställningar/Kontrollpanelen) i menyn "Start" och dubbelklicka sedan på "Add/Delete a program" (Lägg till/ta bort program).

Välj Serial MDC från listan och klicka sedan på knappen "Add/Delete" (Lägg till/ta bort).

■ Använda Serial MDC

Multiple Display Control

MDC System

Introduktion

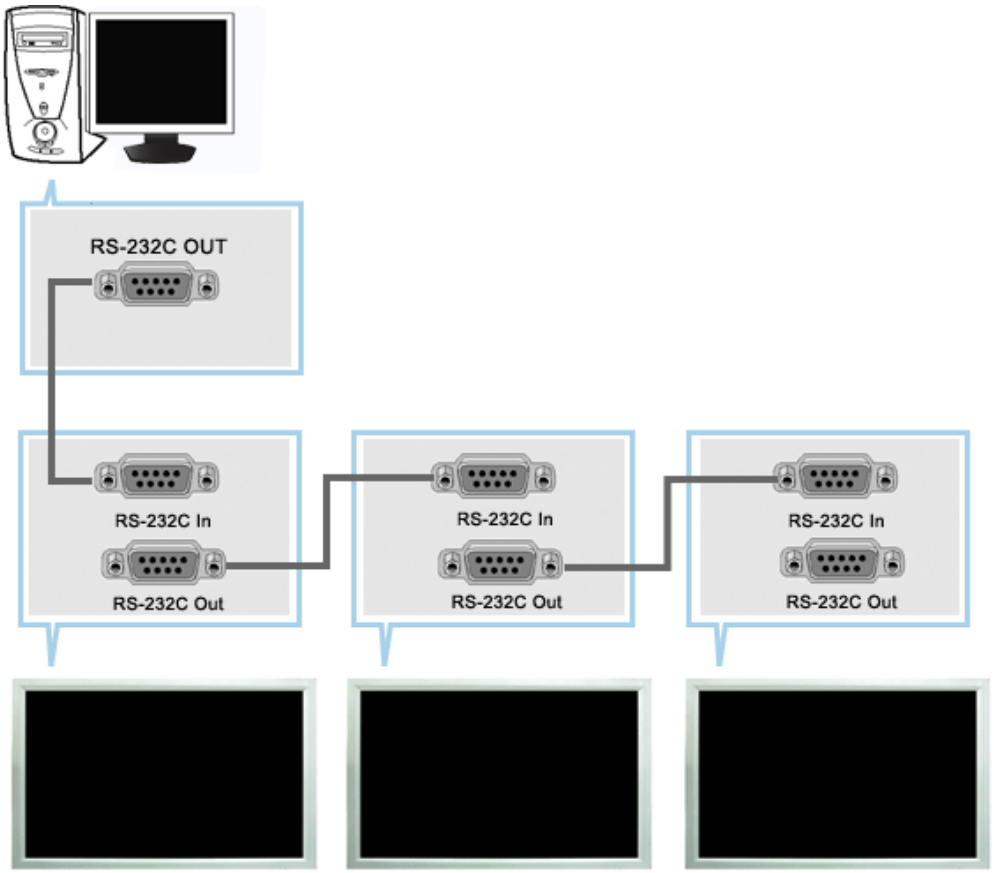

Ett MDC-program (Multiple Display Control) låter dig samtidigt använda olika bildskärmar på ett enkelt sätt med en PC. RS-232C är en standard för seriell kommunikation som används för kommunikation mellan en PC och en bildskärm. Därför ska en seriell kabel anslutas mellan datorns seriella port och bildskärmens seriella port.

Början – Huvudskärm

Klicka på Start > Program > Samsung > MDC System för att starta programmet.

Välj en uppsättning för att visa volymen för den valda uppsättningen inom skjutreglaget.

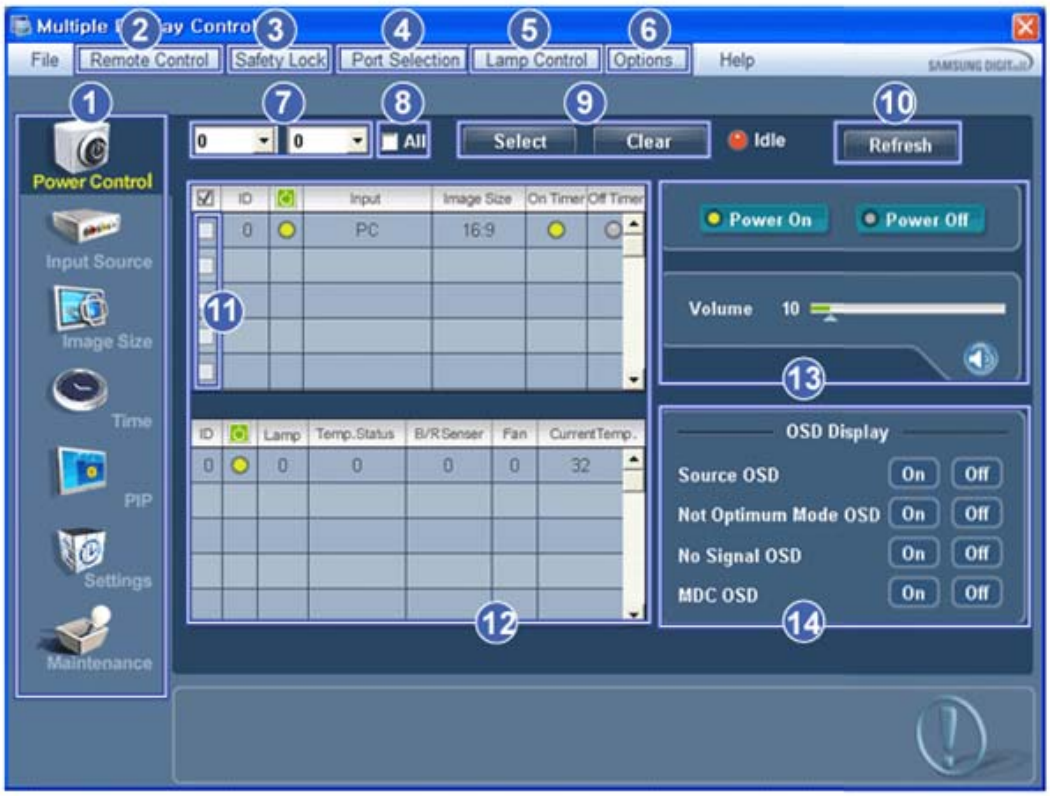

1. **Huvudikoner**
2. **Remote Control**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Lamp Control**
6. **Option...**
7. **Nedrullningsväljare**
8. **All**
9. **Valknappar**
10. **Refresh**
11. **Skärmmarkering**
12. **Inforutmönster**
13. **Kontrollverktyg**
14. **OSD Display**

---

1. Använd huvudikonerna för att växla mellan olika bildskärmar.
2. Låter dig aktivera eller inaktivera bildskärmsenhetens mottagarfunktion för fjärrkontrollsignaler.
3. Ställer in Safety Lock. <säkerhetslåsfunktionen>
   När du ställer in låsfunktionen kan du bara använda ström- och låsknapparna på fjärrkontrollen och enheten.
4. Inställningen för PC:ns serieport kan ändras. Originalvärdet är COM1.
5. Väljer inställningsläge för Lamp.
6. Ändra antalet LFD IDs och mängden sökupprepningar.
7. Definiera intervallet av LFD IDs som ska visas. Du kan markera eller avmarkera de ID som visas med knappen Select och Clear.
8. Alla skärmar kan markeras och avmarkeras.
9. Markerar (Select) eller avmarkerar (Clear) LFD IDs som visas genom att konfigurera 7 och 8.
10. Detta söker efter skärmar. Maximalt antal anges i fältet Max LFD Id.
11. Välj en visning bland visningsvalen.
12. Använd rutnät för att visa kort information om vald visning.
13. Använd kontrollverktygen för att kontrollera bildskärmarna.

14. Växla funktionen OSD som On/Off.
    -Kanske inte stöds, beroende på produkt.

    <Obs> Fjärrkontrollens funktion Aktivera/Inaktivera (Enable/Disable) fungerar oavsett om strömmen är av eller på, och detta gäller alla bildskärmar som är anslutna till MDC. Men oavsett status vid den tidpunkt då MDC stängs, aktiveras alla bildskärmars mottagarfunktion för fjärrkontrollens signaler när MDC stängs.

Port Selection

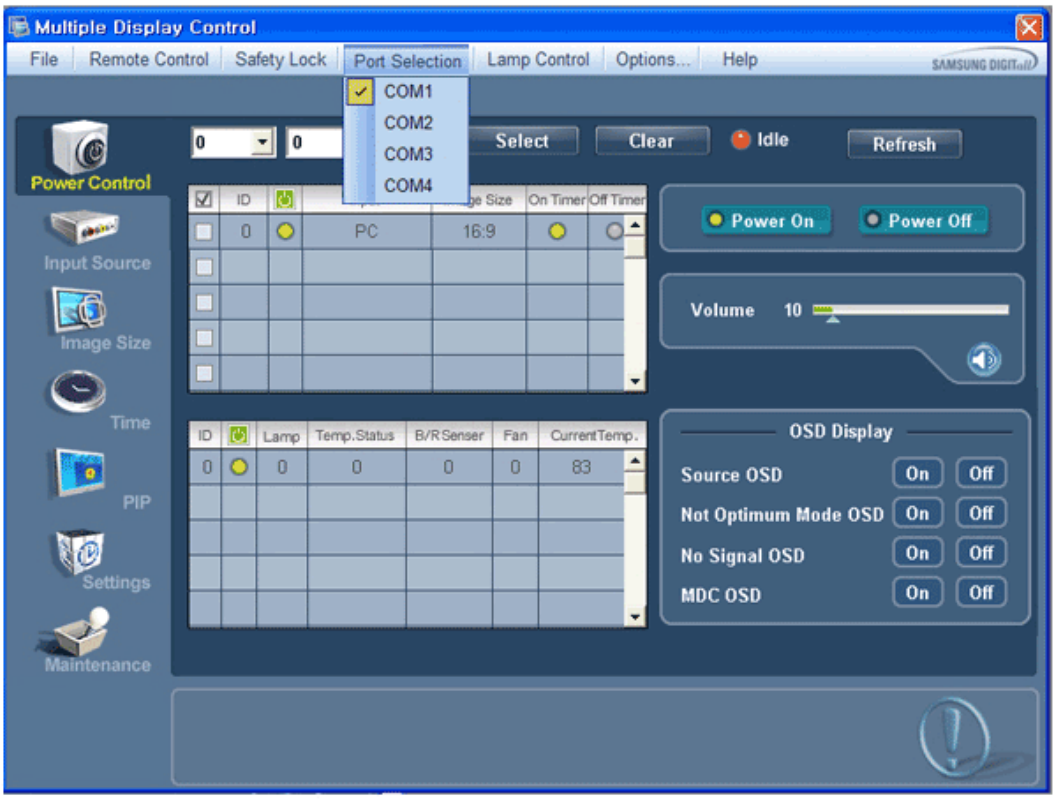

1. MDC (Multiple Display Control -flerskärmskontroll) är ursprungligen inställd på COM1.
2. Om någon annan port än COM1 används, kan COM1 till COM4 väljas på menyn för portval.
3. Om det exakta namnet på porten som är ansluten till bildskärmen med en seriell kabel inte valts, fungerar kommunikationen inte.
4. Den valda porten lagras i programmet och används också för nästa program.

Power Control

1. Klicka på Strömkontroll (Power Control) bland huvudikonerna och skärmen för strömkontroll visas.

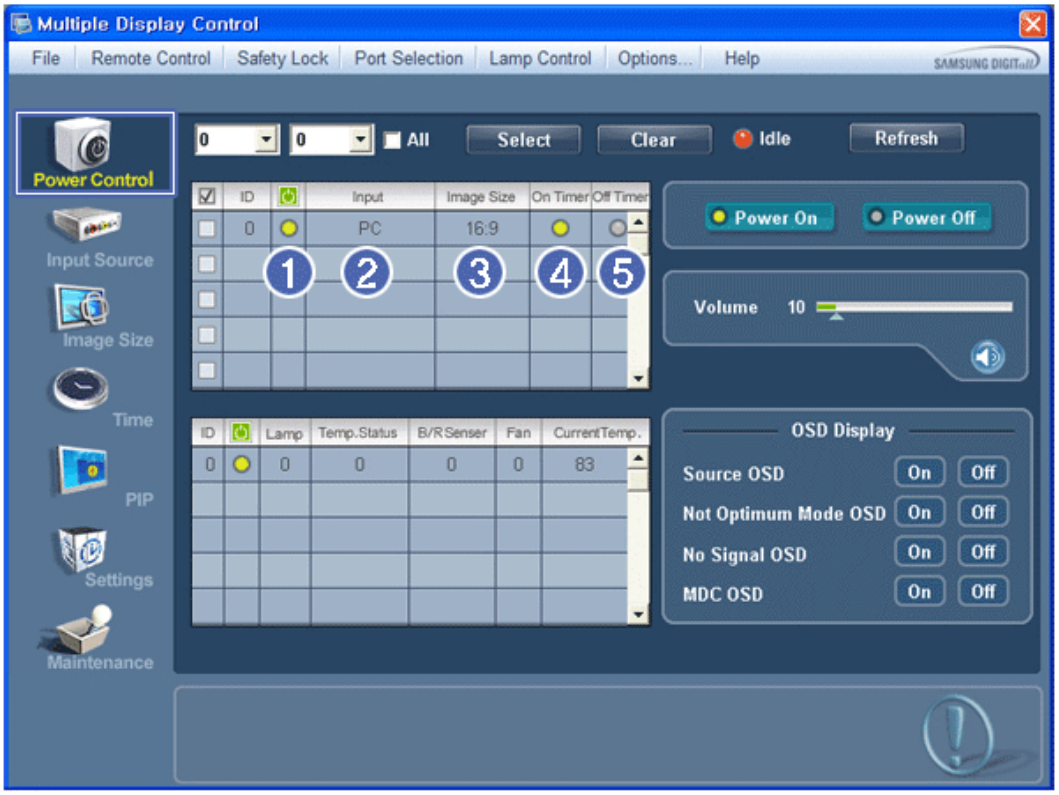

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om strömkontroll.

1) (Power Status(Strömstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

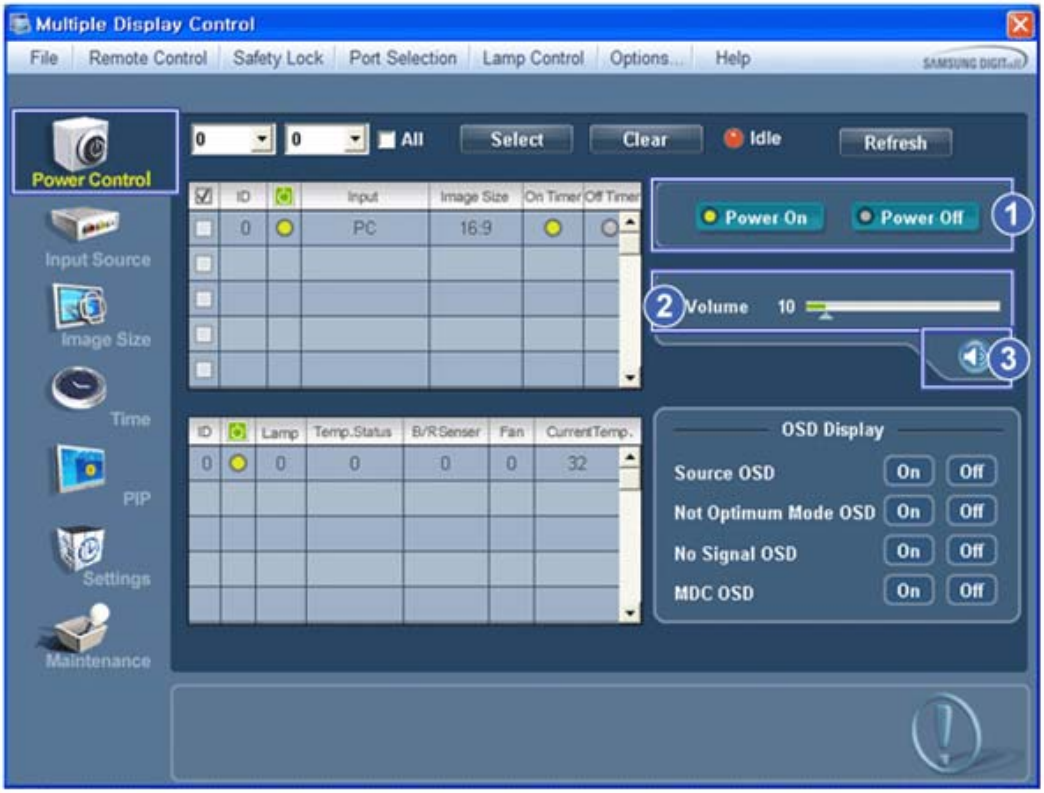

✱ ☑Med strömkontrollen kan du reglera vissa funktioner för den valda bildskärmen.

1) Power On/Off
   - Slår på/stänger av strömmen till vald bildskärm.

2) Volume
   - Styr volymnivån för vald bildskärm.
     Den tar emot volymvärdet för den valda bildskärmen visar det i skjutreglaget.
     (Om du avmarkerar en enkel visning eller alla visningar kommer standardvärdet 10 att återställas.)

3) Mute On /Off (Ljud På/Av)
   - Slår på/stänger av ljudet till vald bildskärm.
     Om du väljer en uppsättning åt gången, och den valda uppsättningen redan är inställd på ljud av (MUTE), måste du markera MUTE.
     (Om du väljer att ångra dina val eller väljer Markera alla (Select All) återställs värdenas standardinställningar.)

✱ **Strömkontroll gäller för alla bildskärmar.**

✱ **Funktionerna Volym och Ljud av gäller endast bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

3. Väljer om du ska visa menyskärmen med menyn OSD Display.

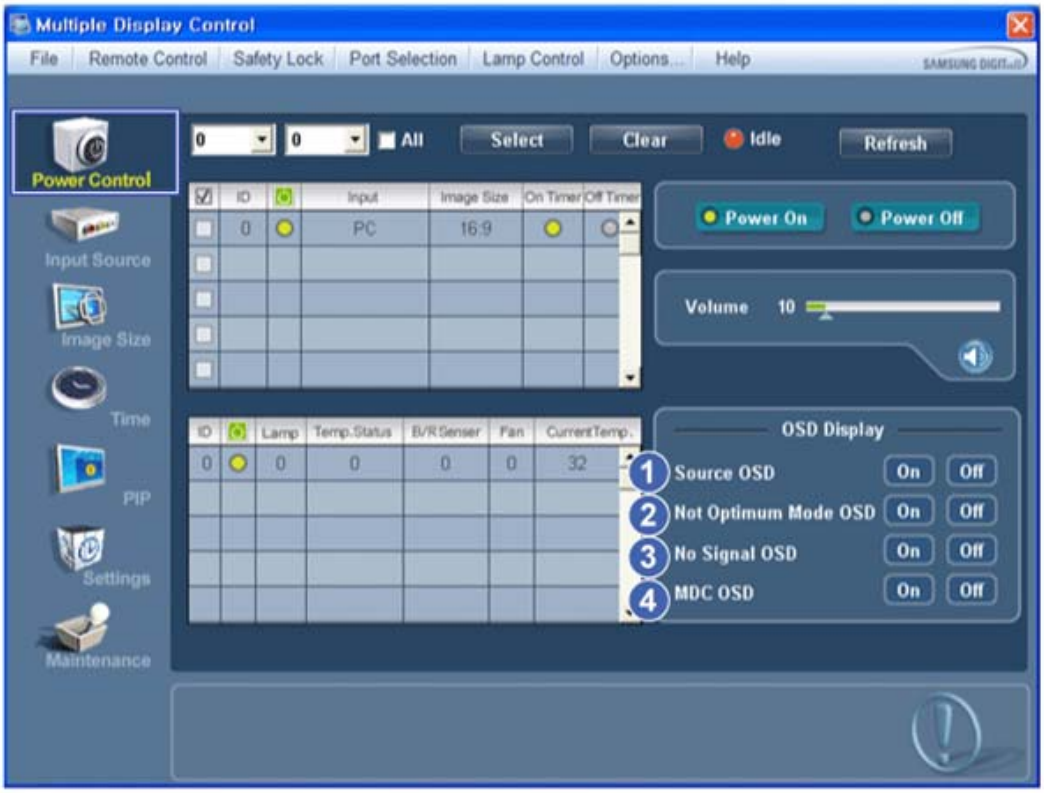

1) Source OSD
   - Ställer in om källans OSD ska visas för att indikera när Source ändras.
2) Not Optimum Mode OSD
   - Ställer in om optimerat läge för OSD ska visas för att indikera om det aktuella läget inte stöds.
3) No Signal OSD
   - Ställer in om OSD för ingen signal ska visas för att indikera när det inte finns någon signal.
4) MDC OSD
   - Ställer in om OSD för MDC ska visas för att indikera när inställningarna ändras vid användning av MDC.

Input Source

1. Klicka på Ingångskälla (Input Source) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av ingångskälla visas. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

• TV Mode

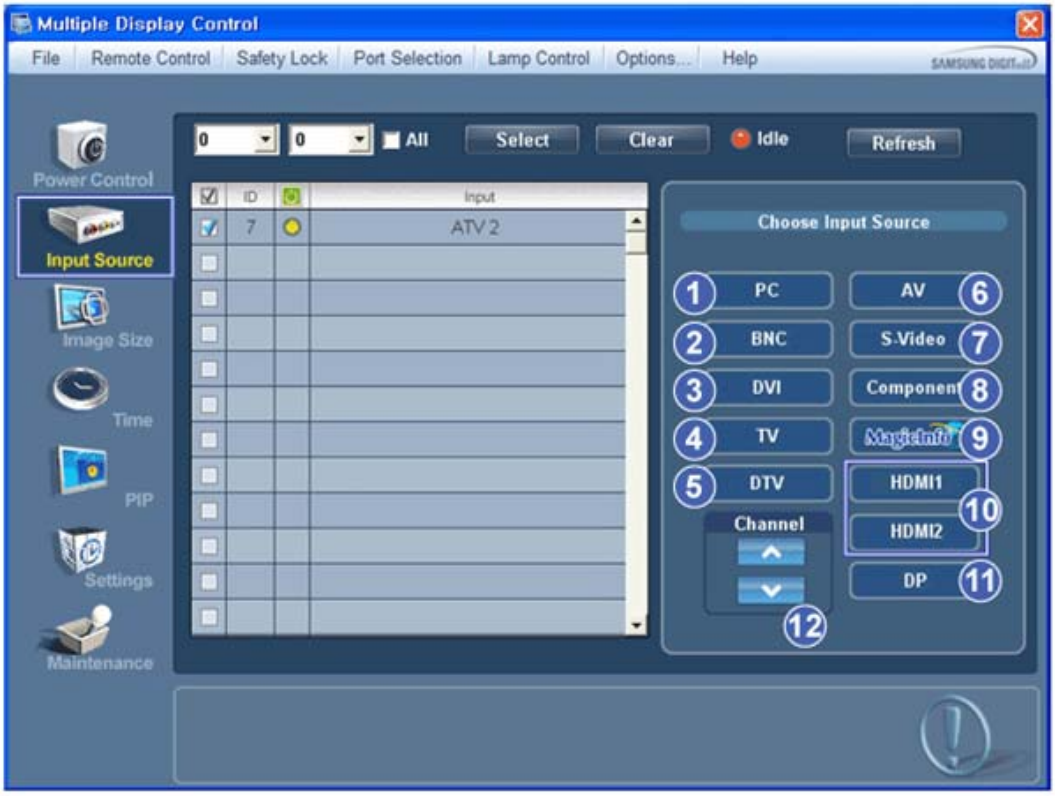

• PC Mode

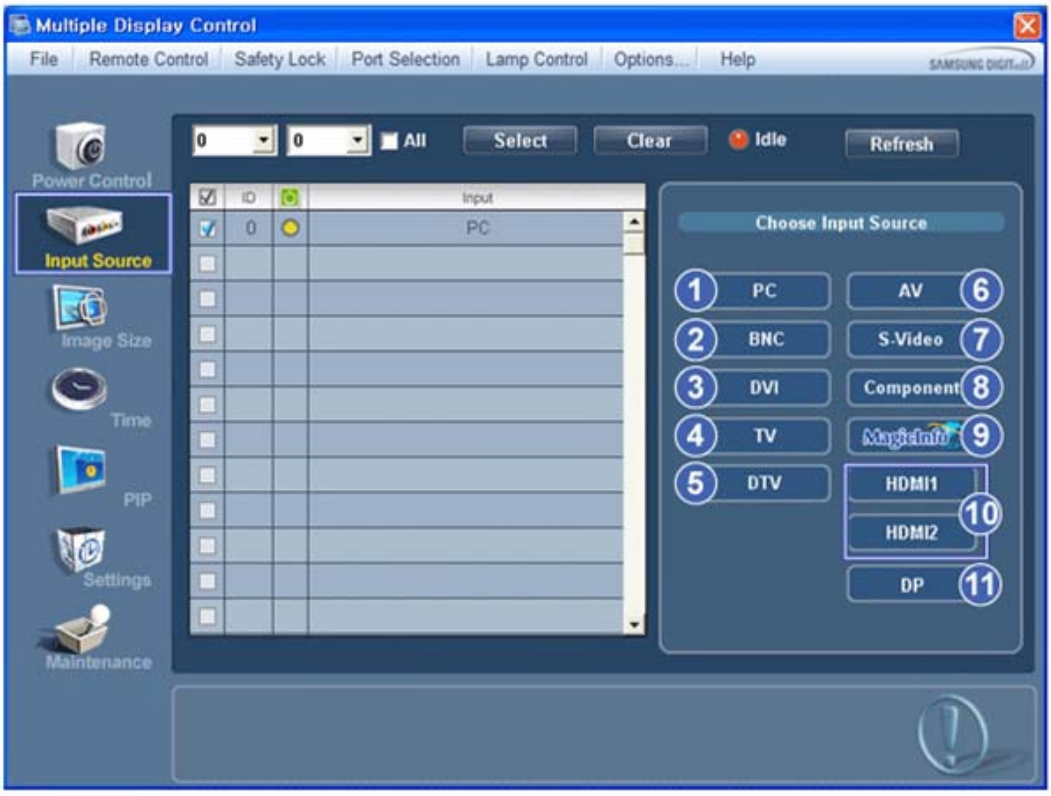

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av ingångskälla.

1) PC

- Ändrar inmatningskälla för vald skärm till PC.

2) BNC
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till BNC.
3) DVI
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till DVI.
4) TV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till TV.
5) DTV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till DTV.
6) AV
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till AV.
7) S-Video
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till S-Video.
8) Component
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till Component.
9) MagicInfo
   - Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.
10) HDMI1/HDMI2
   - Ändrar inmatningskälla för vald skärm till HDMI.
11) DP
   - Växlar ingångskälla för vald Display till DP.
12) Channel
   - Kanalpilen visas när Input Source (Ingångskällan) är TV.

* **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **TV-källan kan väljas endast för produkter med TV och det går endast att styra kanalerna när ingångskällan är TV.**
* **Kontroll av ingångskälla gäller endast bildskärmar med strömmen PÅ.**

Image Size

PC, BNC, DVI, DP

1. Klicka på Bildstorlek bland huvudikonerna så visas skärmen för kontroll av bildstorlek.

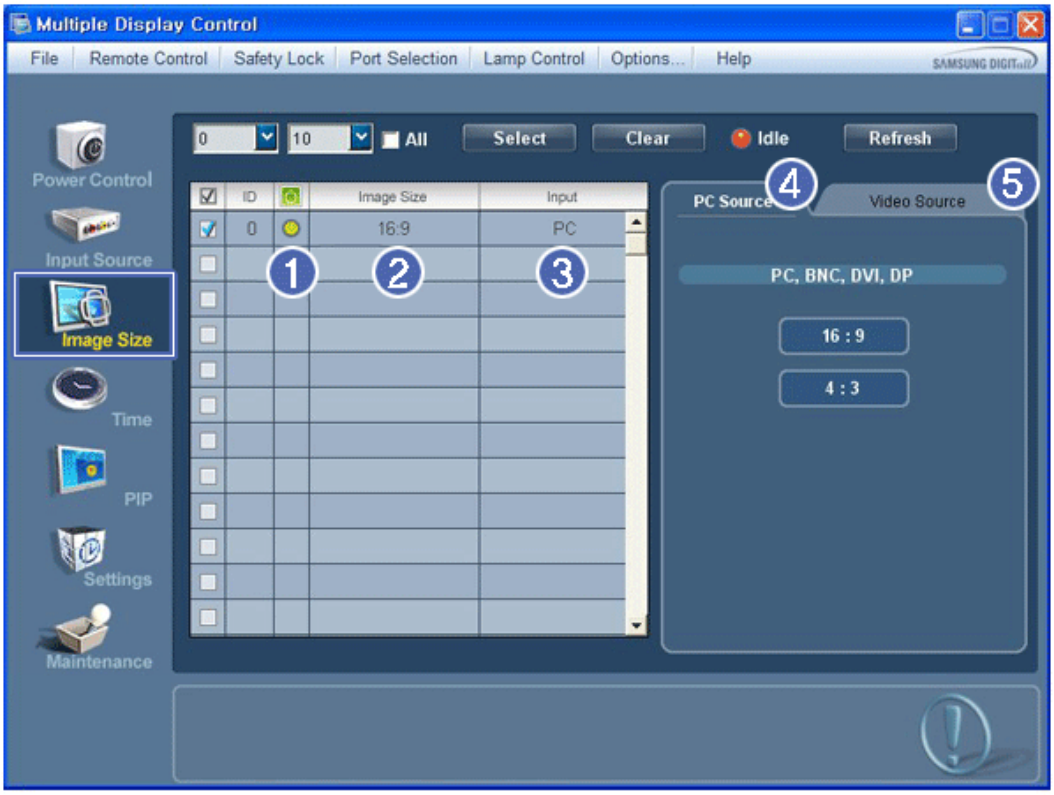

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av bildstorlek.

1) (Power Status(Strömstatus))
   - Visar strömstatus för aktuell bildskärm.

2) Image Size
   - Visar aktuell bildstorlek för vald skärm.

3) Input
   - Informationsrutnätet visar endast de skärmar med ingångskällorna PC, BNC, DVI och DP .

4) PC Source
   - När du klickar på Bildstorlek visas först flikarna PC, BNC, DVI och DP.
   - Knappen för kontroll av bildstorlek reglerar tillgänglig bildstorlek för PC,BNC,DVI och DP.

5) Video Source
   - Klicka på fliken Video Source för att kontrollera bildstorleken för respektive ingångskälla.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av bildstorlek är endast tillgänglig för skärmar med strömmen PÅ.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.

1. Klicka på Bildstorlek bland huvudikonerna så visas skärmen för kontroll av bildstorlek.

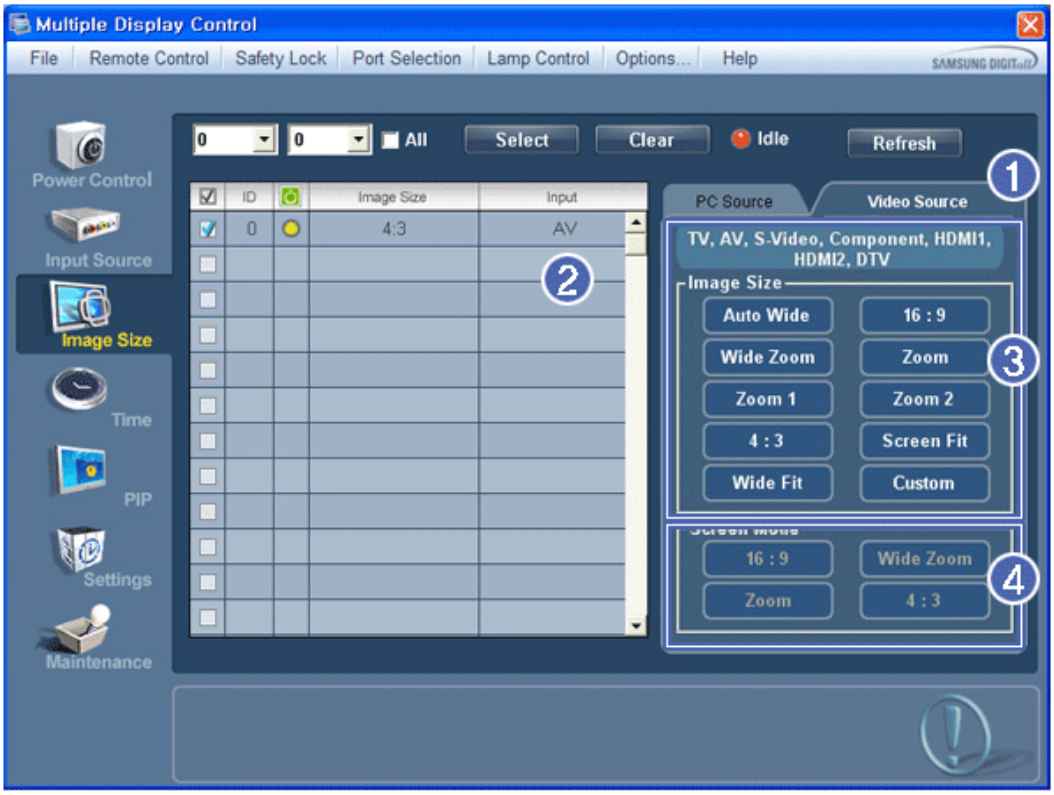

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av bildstorlek.

1) Klicka på fliken Video Source för att justera bildstorleken för TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV. Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.
2) Inforutnätet visar bara den skärm som har TV, AV, S-VIDEO, Component, HDMI1, HDMI2, DTV som inmatningskälla.
3) Växla bildstorlek för vald skärm slumpmässigt.
4) Skärmlägena kan bara justeras när en TV (endast PAL) är ansluten och alternativet Image Size (Bildstorlek) är inställt på Auto Wide (Auto Wide).

✱ **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **Custom kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **Auto Wide (Autovidvinkel), Zoom1 och Zoom2 finns inte tillgängliga när ingångssignalen för Component och DVI (HDCP) är 720p eller 1080i.**
(Läget Auto Wide är bara tillgängligt för TV, AV och S-Video.)

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av bildstorlek är endast tillgänglig för skärmar med strömmen PÅ.**

Time

1. Klicka på Tid (Time) bland huvudikonerna och skärmen för tidskontroll visas.

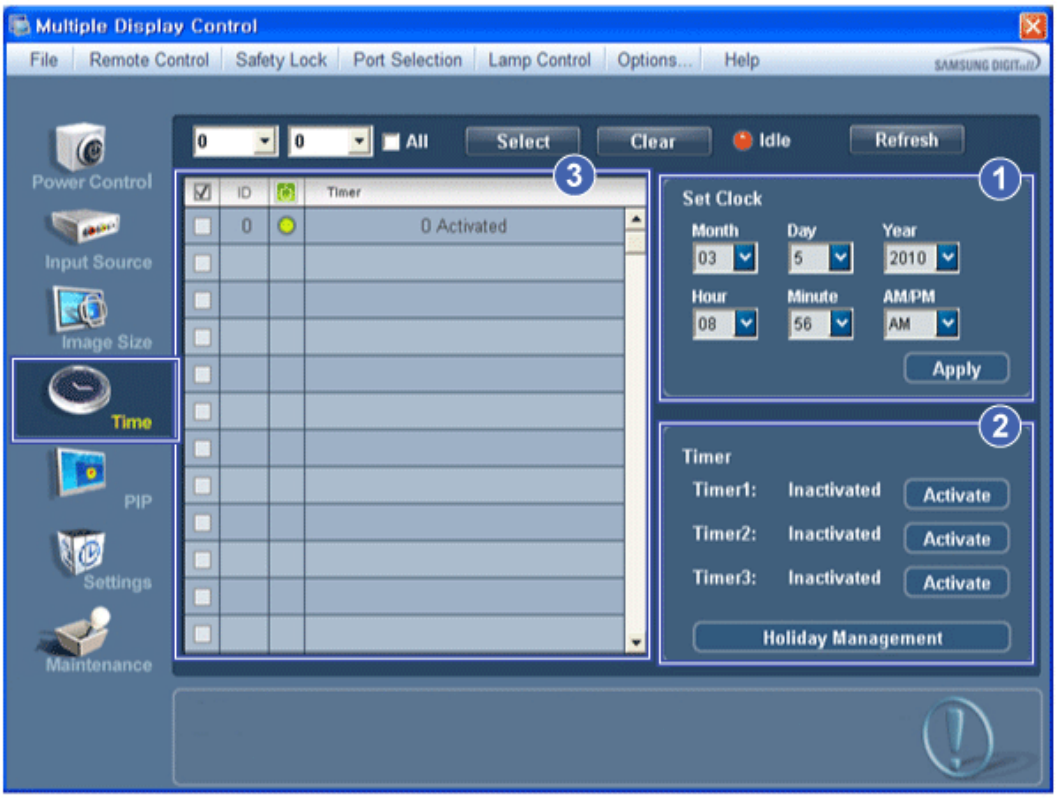

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av tid.

1) Set clock
   - Ställ in aktuell tid för vald bildskärm (PC-tid)
   - För att ändra aktuell tid, ändra först PC-tid.

2) Timer
   - Ställ in Hour (Timme), Minute (Minut), AM/PM för On Time Setup (Tidsinställning på), Status, Source (Källa), Volume (Volym) för den valda skärmen.
   - Ställ in Hour (Timme), Minute (Minut), AM/PM för On Time Setup (Tidsinställning på), Status, Source (Källa), Volume (Volym) för den valda skärmen.

3) Visar om Timer är aktiverad.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Kontroll av tid är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

Time

Ställa in Timer och Holiday Management

1. Ställa in Timer1, Timer2 och Timer3

1) On Time
   - Ställer in tid i timmar, minuter och som AM/PM för att slå på den valda skärmen.
2) Off Time
   - Ställer in tid i timmar, minuter och som AM/PM för att slå av den valda skärmen.
3) Volume
   - Väljer volymen när den valda skärmen är påslagen.
4) Source
   - Väljer extern ingångskälla som visas när den valda skärmen slås på.
5) Holiday
   - Använder funktionen Holiday Management för Timer.
6) Repeat
   - Tillgängliga val omfattar Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun och Manual.
     - Once: Timer slocknar bara en gång.
     - EveryDay: Timer upprepas dagligen.
     - Mon~Fri: Timer upprepas måndag till fredag.
     - Mon~Sat: Timer upprepas måndag till lördag.
     - Sat~Sun: Timer stängs av på lördag och söndag.
     - Manual: Välj en dag i veckan du vill att timern ska stängas av.

2. Ställa in Holiday Management

   Funktionen Holiday Management specificerar datum då skärmen inte ska slås på eller av via Timer.

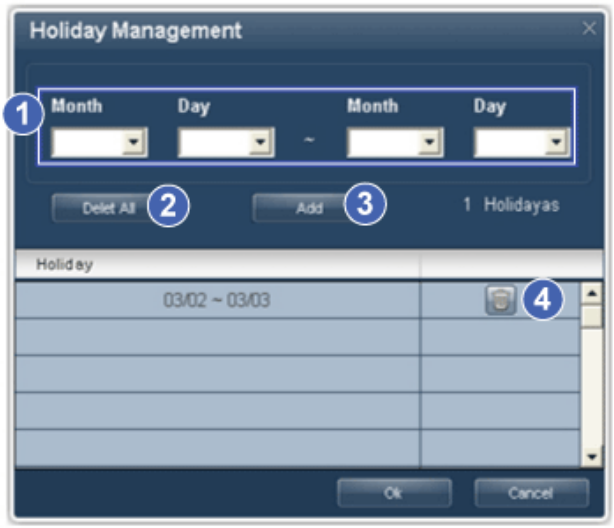

1) Specificerar datum.
2) Delete All
   - Tar bort alla semestrar.
3) Add
   - Lägger till specificerat datum.
4)
   - Raderar schemat i vald rad.

* **Funktionen Holiday Management kan slås på eller av i inställningsmenyn för Timer .**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Kontroll av tid är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**
* **Endast aktiverat för TV när Source är inställt på TV i läget On Time.**
* **Endast aktiverat för en modell med MagicInfo installerat när Source är inställt på MagicInfo i läget On Time.**

PIP

PIP Size

1. Klicka på PIP bland huvudikonerna så visas PIP-kontrollskärmen.
   Markerar visningar du vill ändra med knappen Select eller kryssrutor.

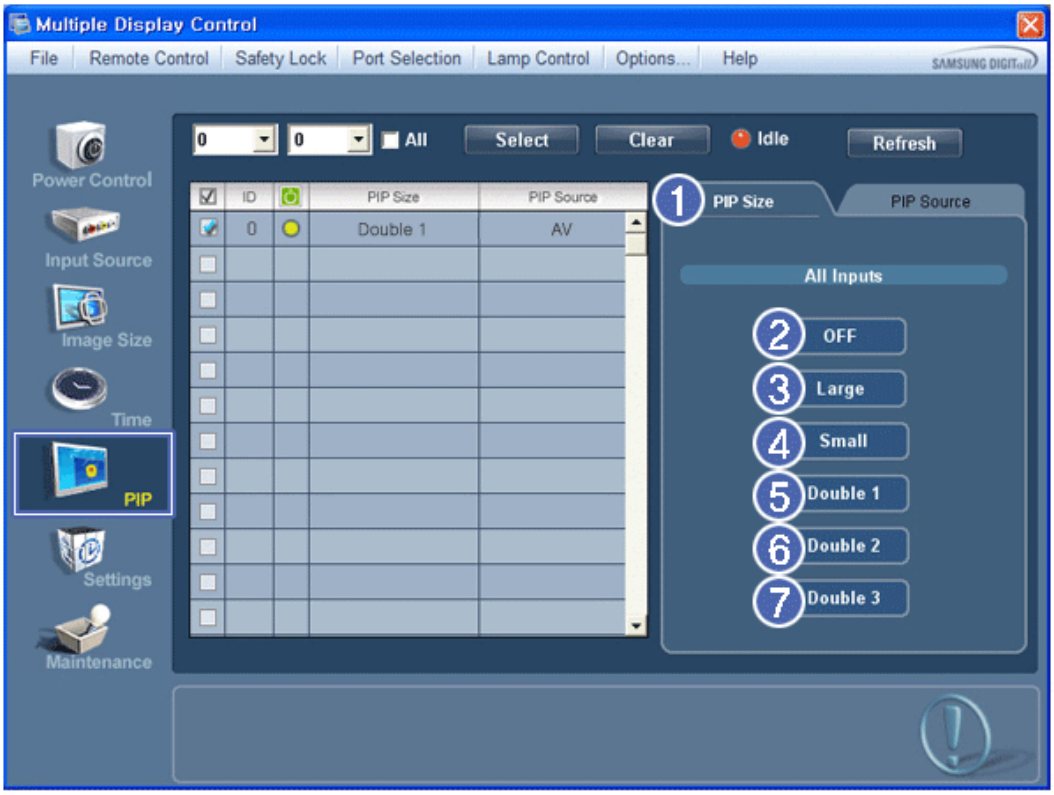

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av PIP-storlek.

1) PIP Size
   - Visar aktuell PIP-storlek för den skärm som används.
2) OFF
   - Stänger av PIP för vald skärm.
3) Large
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Large.
4) Small
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Small.
5) Double 1
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 1.
6) Double 2
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 2.
7) Double 3 (Bild efter bild)
   - Sätter på PIP för vald skärm och ändrar storleken till Double 3.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **PIP-storleken kan regleras när du sätter på strömmen till bildskärmen.**

PIP

PIP Source

1. Klicka på PIP bland huvudikonerna så visas PIP-kontrollskärmen.

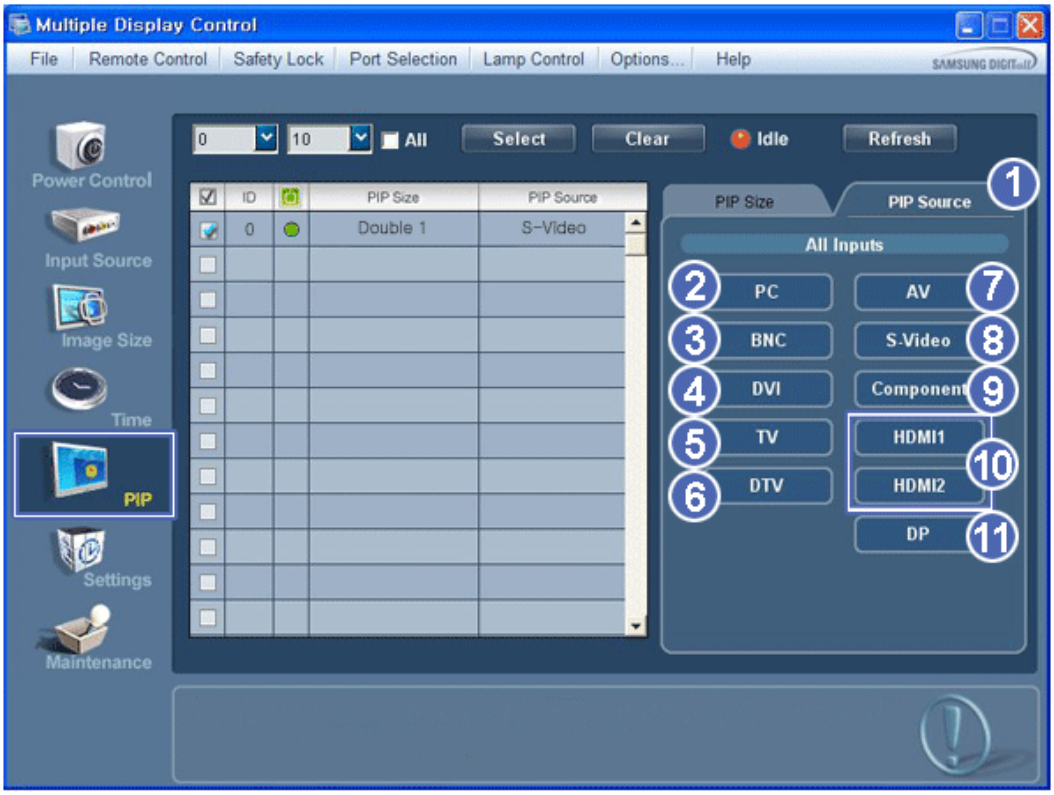

✱ Inforutnätet visar den grundinformation som krävs för kontroll av PIP-källa.

1) PIP Source
   - PIP-källan kan regleras när du sätter på strömmen till bildskärmen.
2) PC
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till PC.
3) BNC
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till BNC.
4) DVI
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till DVI.
5) TV
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till TV.
6) DTV
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till DTV.
7) AV
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till AV.
8) S-Video
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till S-Video.
9) Component
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till Component.
10) HDMI1/HDMI2
   - Ändrar PIP-källa för vald skärm till HDMI.
11) DP
   - Växlar PIP-källa för vald skärm till DP.

✱ **HDMI2 kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **DP kanske inte stöds beroende på produkt.**

✱ **Vissa BiB-källor kan eventuellt inte väljas, beroende på typ av ingångskälla för huvudskärmen.**

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **BiB-kontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ och BiB-funktionen PÅ.**

Settings

Picture

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

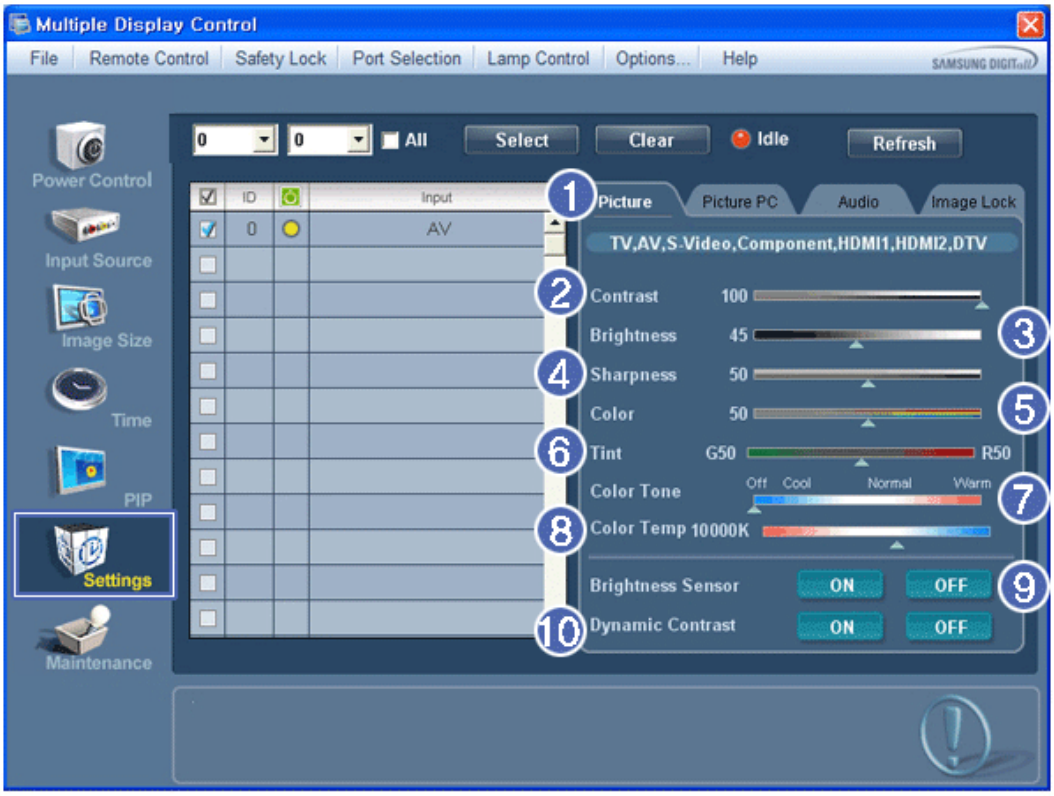

* Grundinformation som krävs för att ändra Picture visas i huvumenyn. Inställningar för vald skärm visas om en av de anslutna skärmarna markeras, och standardinställningarna visas om alla skärmar markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Picture
   - Endast tillgänglig för TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Justerar kontrast för vald bildskärm.
3) Brightness
   - Justerar ljusstyrka för vald bildskärm.
4) Sharpness
   - Justerar skärpa för vald bildskärm.
5) Color
   - Justerar färg för vald bildskärm.
6) Tint
   - Justerar färgton för vald bildskärm.
7) Color Tone
   - Justerar Color Tone för vald skärm.
8) Color Temp
   - Justerar Color Temp för vald skärm.
9) Brightness Sensor

- Justerar Brightness Sensor för vald skärm.

10) Dynamic Contrast
- Justerar Dynamic Contrast för vald skärm.

* **HDMI2 Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Brightness Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Den här funktionen aktiveras endast om Färgton är inställd på Off.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**

Settings

Picture PC

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

* Grundinformation som krävs för att ändra inställningarna visas. Inställningar för motsvarande SET importeras och visas på reglaget om ett visnings-ID markeras, och standardinställningarna visas om alla visnings-ID markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Picture PC
- Endast tillgängligt för PC, BNC, DVI och DP.

2) Contrast
- Justerar kontrast för vald bildskärm.

3) Brightness
- Justerar ljusstyrka för vald bildskärm.

4) Red
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm.
5) Green
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm.
6) Blue
   - Justerar färgtemperatur för vald skärm. (Blue)
7) Color Tone
   - Justerar Color Tone för vald skärm.
8) Color Temp
   - Justerar Color Temp för vald skärm.
9) Brightness Sensor
   - Justerar Brightness Sensor för vald skärm.
10) Dynamic Contrast
   - Justerar Dynamic Contrast för vald skärm.

* **DP Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Brightness Sensor kanske inte stöds beroende på produkt.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Den här funktionen aktiveras endast om Färgton är inställd på Off.**
* **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**

Settings

Audio

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

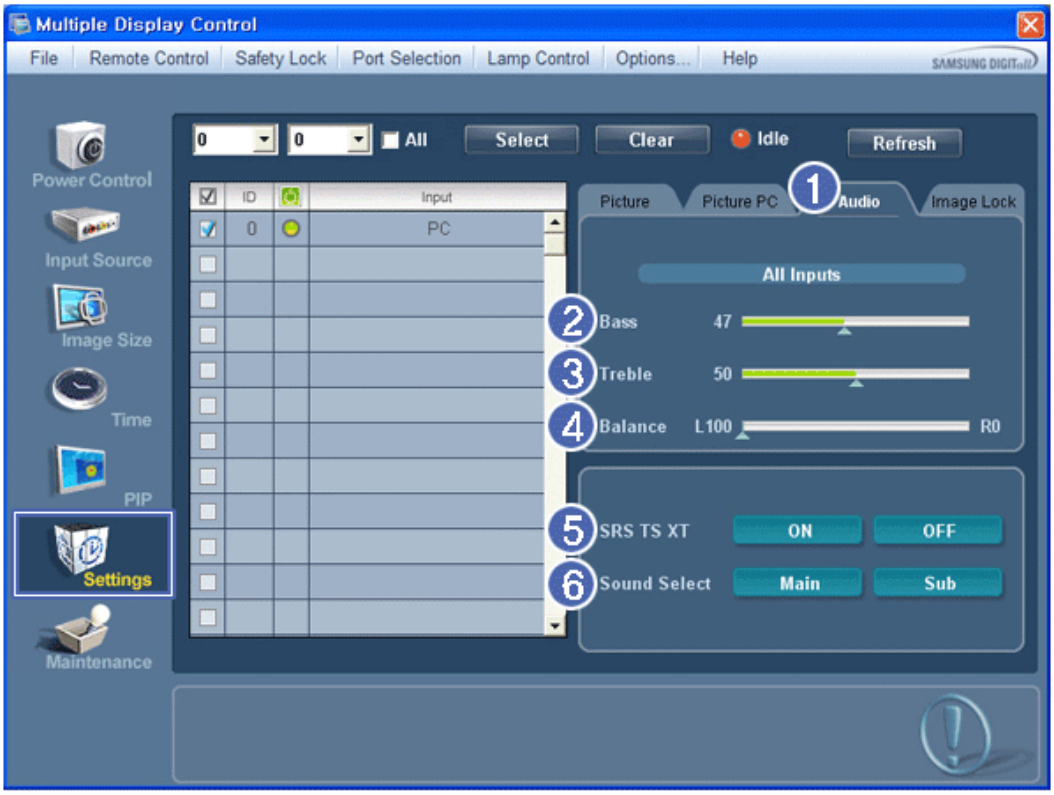

✱ Grundinformation som krävs för att ändra Audio visas i visningsfönstret. Inställningar för motsvarande SET importeras och visas på reglaget om ett visnings-ID markeras, och standardinställningarna visas om alla visnings-ID markeras genom att klicka på All och Select. Om värdet ändras i den här skärmvisningen kommer det aktuella värdet automatiskt att växla till anpassat läge.

1) Audio
   - Kontrollerar ljudinställningar för alla ingångskällor.
2) Bass
   - Justerar bas för vald bildskärm.
3) Treble
   - Justerar diskant för vald bildskärm.
4) Balance
   - Justerar balans för vald bildskärm.
5) SRS TSXT
   - SRS TSXT-ljud på/av.
6) Sound Select
   - Du kan välja antingen huvud eller sub när PIP är PÅ.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Den här funktionen är endast tillgänglig på de displayer vars status ärn satt till ON och om inget annat valts visas fabriksinställningen.**

Settings

Image Lock

1. Klicka på Inställningar (Settings) bland huvudikonerna och skärmen för kontroll av inställningar visas.

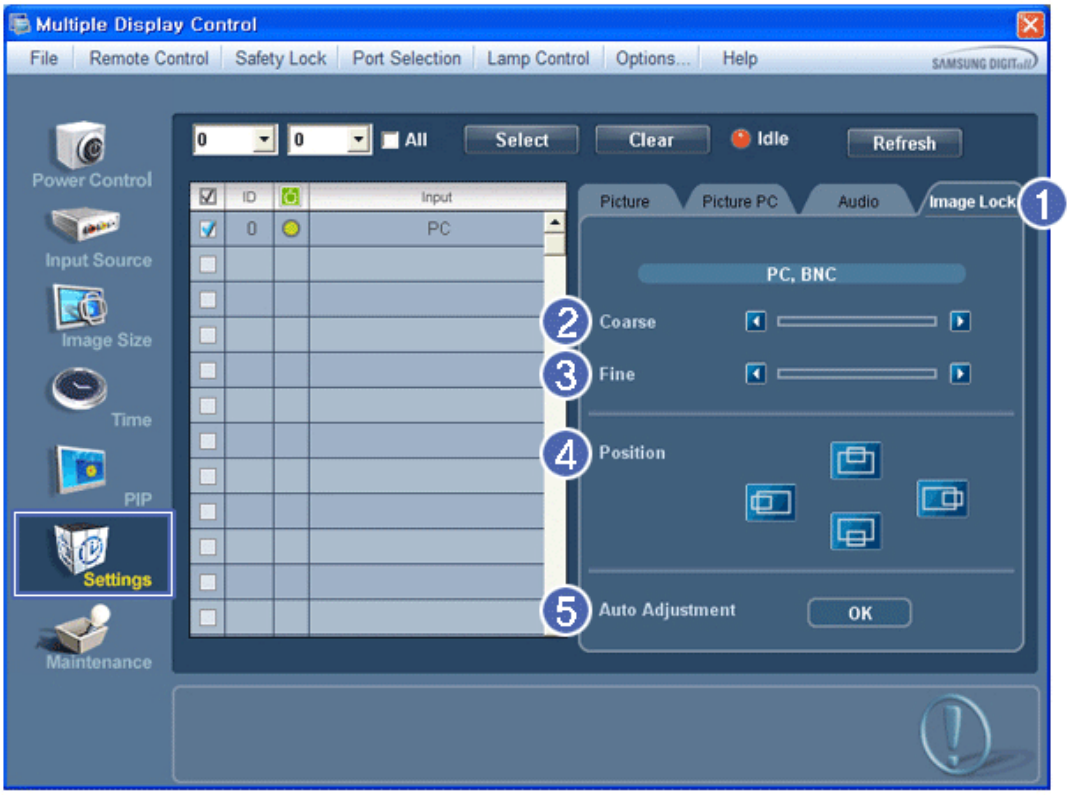

✱ Inforutnätet visar grundläggande information om kontroll av inställningar.

1) Image Lock
   - Endast tillgängligt för PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerar coarse för vald bildskärm.
3) Fine
   - Justerar fine för vald bildskärm.
4) Position
   - Justerar position för vald bildskärm.
5) Auto Adjustment
   - Den automatiska justeringen gör det möjligt för monitorn att automatiskt anpassa sig till den inkommande videosignalen.

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

✱ **Inställningskontroll är endast tillgänglig för bildskärmar med strömstatus PÅ (ON).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

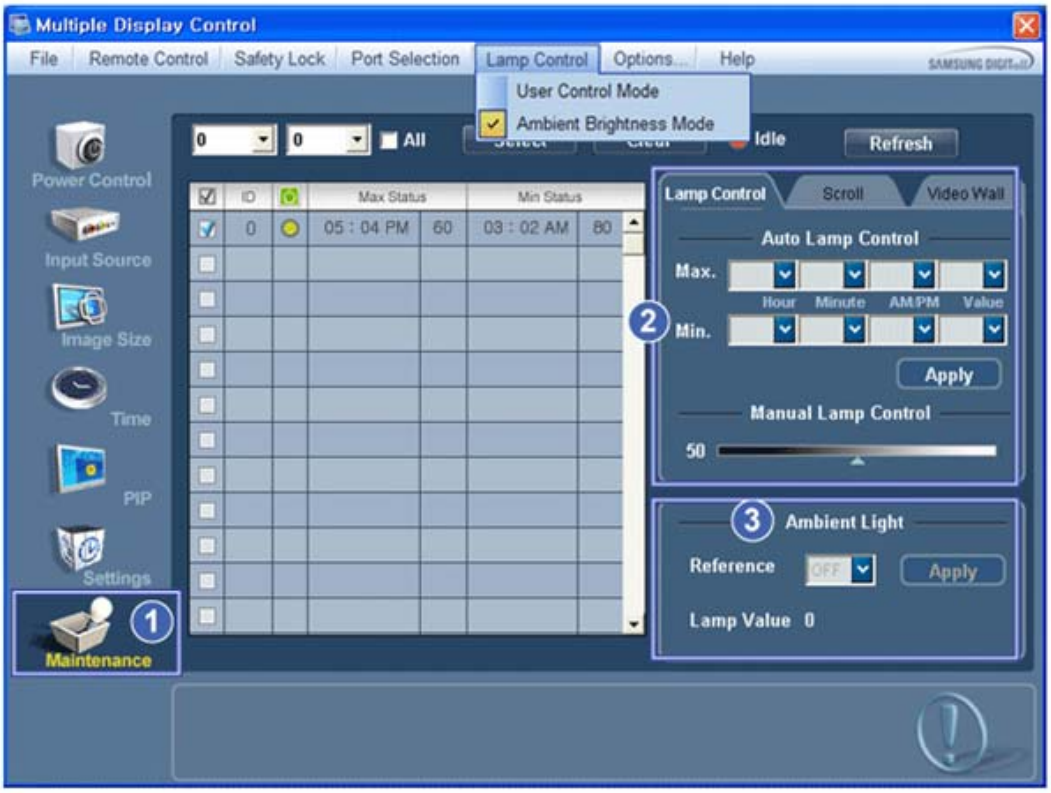

✱ Ett "info-rutnät" med åtskilliga grundläggande dataposter visas.

1) Maintenance
   - Kompatibel med funktionen Maintenance Control (Underhållskontroll) för alla ingångskällor.
2) Lamp Control
   - Justerar automatiskt bakgrundsbelysningen för den valda skärmen vid en angiven tidpunkt.

     Manual Lamp Control slås automatiskt av om du justerar med hjälp av Auto Lamp Control.
   - Låter dig justera bakgrundsbelysningen för vald skärm oavsett tidpunkt.
     Auto Lamp Control slås automatiskt av om du justerar med hjälp av Manual Lamp Control.
3) Ambient Light
   - Detekterar omgivande ljusintensitet för tilldelad skärm och justerar automatiskt bildens ljusstyrka.
   - Du kan specificera ett Reference-värde och tilldela en skärm som automatiskt fastställer Lamp Value (ljusstyrkan från lampan), baserat på omgivande ljusstyrka.

✱ **Ambient Light stöds bara för modeller som har en ljusstyrkesensor och aktiveras när Ambient Brightness Mode väljs i menyn Lamp Control.**

✱ **Auto Lamp Control och Manual Lamp Control aktiveras bara när User Control Mode väljs i menyn Lamp Control.**

✱ **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

✱ **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**

✱ **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**

Maintenance

Scroll

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

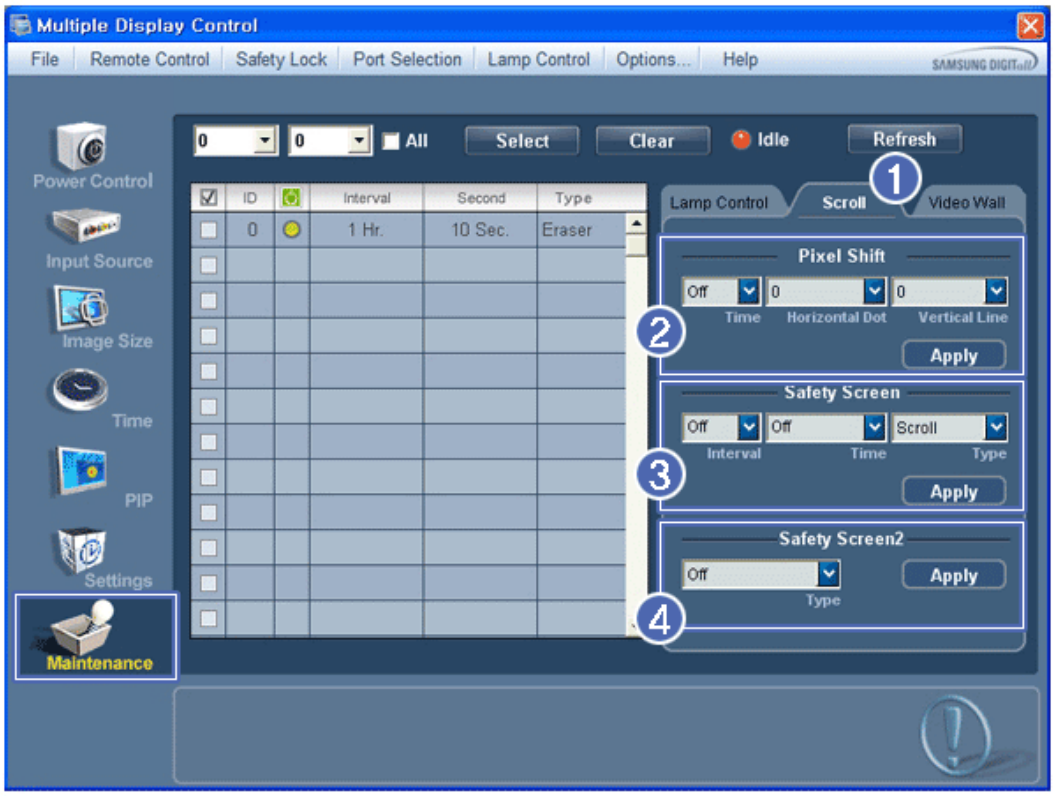

1) Scroll
   - Den här funktionen används för att ta bort efterbilder som kan uppstå om en stillbild står på för länge.
2) Pixel Shift
   - Detta gör det möjligt för skärmen att förflytta sig lite i angivna tidsintervall.
3) Safety Screen
   - Funktionen Safety Screen (Säker skärm) används för att förhindra efterbilder som kan uppstå när en stillbild visas på skärmen under en längre tid. Interval item (Intervallalternativet) används för att ställa in en repetitiv cykel i timintervall och alternativet Time (Tid) används för att ställa tiden när funktionen Safety Screen (Säkerhetsskärm) måste utföras.
     Alternativet Type (Typ) kan ställas in på Scroll (Rulla), Pixel (Pixel), Bar (Fält), Eraser (Radergummi), All White (Helvit) och Pattern (Mönster).
4) Safety Screen2
   - Den här funktionen används för att förhindra efterbilder. Det finns fem (5) types (typer) som du kan välja och kontrollera med den här funktionen.

* **För Scroll type (Rullningstyp), kan alternativet Time (Tid) ställas in på 1, 2, 3, 4 eller 5. För Bar (Fält) och) Eraser (Radergummi), kan det ställas in till 10, 20, 30, 40 och 50. För All White (Helvit) och Pattern (Mönster), kan det ställas in till 1, 5, 10, 20 och 30.**
* **Inmatningsenheten för MagicInfo fungerar bara på MagicInfo-modellen.**
* **Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.**
* **Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.**

Maintenance

Video Wall

1. Klicka på ikonen "Maintenance" (underhåll) i huvudikonkolumnen för att visa underhållsskärmen.

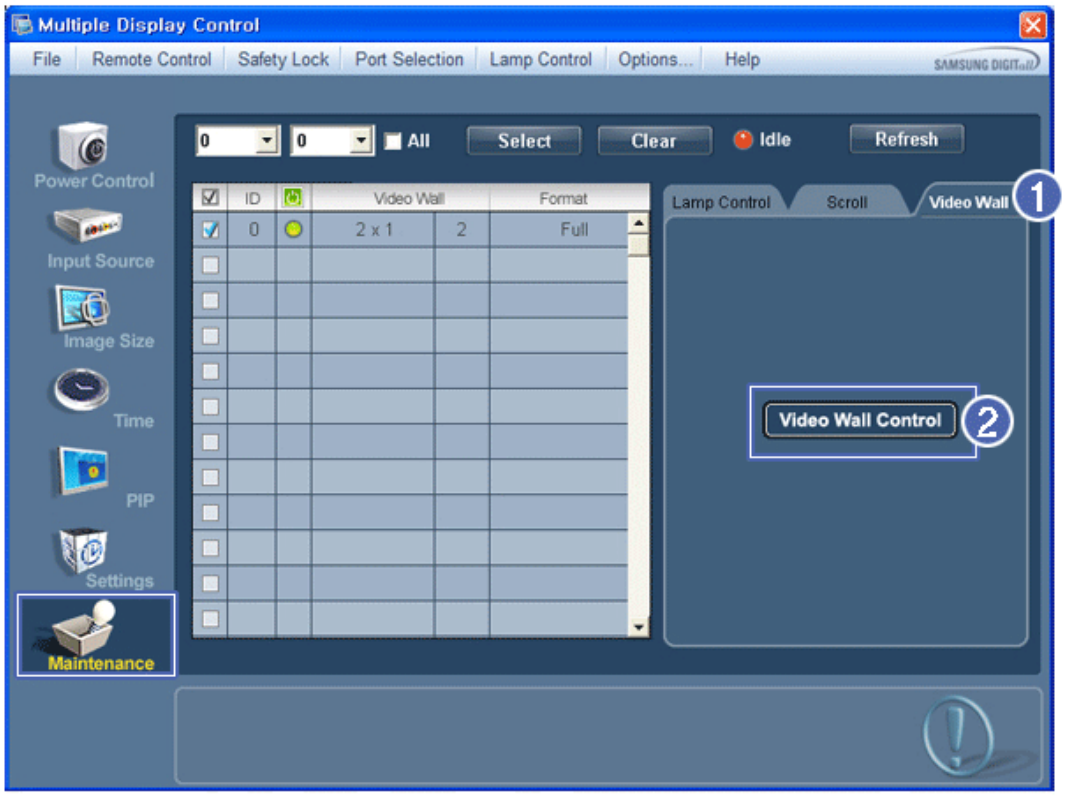

1) Video Wall
   - En Video Wall är en uppsättning videoskärmar som är sammankopplade så att varje skärm visar en del av hela bilden, eller där samma bild upprepas på varje skärm.
2) Video Wall Control
   - Video Wall-egenskaper kan konfigureras.

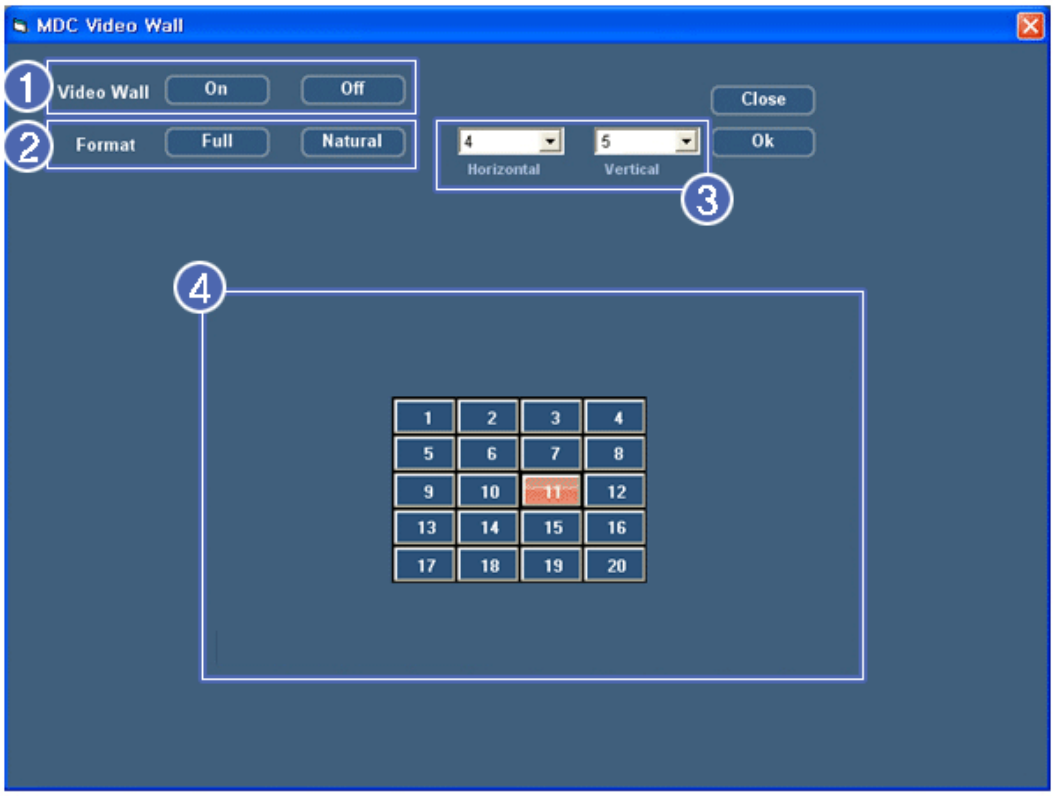

1) On / Off
   - Slår till/från funktionen Video Wall (Videovägg) för den markerade skärmen.
2) Format
   - Format kan väljas för att visa en delad skärm.
   - Full

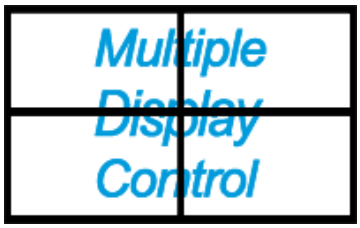

   - Naturlig

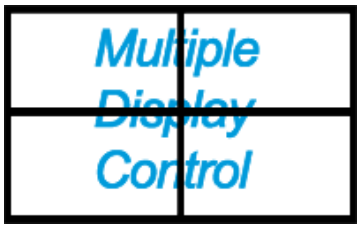

3) Video Wall (Screen divider)
   - Skärmen kan delas upp på följande sätt.
     Du kan välja antal skärmar och olika layouter att dela in dem i.
     - Välj ett läge i Skärmdelaren.
     - Välj en skärm från skärmväljaren.
     - Placering ställs in genom att ange ett nummer i det markerade läget.
     - Maximalt antal skärmar som kan ordnas: Horizontal X Vertical = 100
     - Upp till 15 skärmar kan ordnas i en rad. Maximalt värde för Horizontal är 6 om Vertical är inställt på 15 och det maximala värdet för Vertical är 6 om Horizontal är inställt på 15.
4) Visa skärmdelningar
   - Du kan visa och ändra layouten på skärmvisningarna med inställningen Screen Divider.

✱ **Intervallet för inställningen Screen Divider kan variera med modell.**

✱ **Du kan inte använda den här funktionen i MagicInfo.**

Inmatningsenheten för TV fungerar bara på TV-modellen.

Underhållskontrollfunktionen är endast tillgänglig för de skärmar som har strömmen PÅ.

Felsökning

1. Den bildskärm du vill kontrollera visas inte i inforutnätet för strömkontroll.
   - Kontrollera anslutningen för RS232C. (Kontrollera om den är rätt ansluten till Com1-porten.)
   - Kontrollera bildskärmarna för att se om någon av de övriga anslutna bildskärmarna har samma ID. Om mer än en bildskärm har samma ID, hittas dessa bildskärmar inte på rätt sätt av programmet pga datakonflikt.
   - För skärmar som stöder ett inställt ID mellan 0 och 99 måste du ställa in ett inställt ID med ett värde mellan 0 och 99.

   Obs: Bildskärmens inställda ID måste vara ett värde mellan 0 och 25.
   Om värdet ligger utanför detta intervall, kan MDC-systemet inte kontrollera bildskärmen.

2. Den bildskärm du vill kontrollera visas inte i inforutnätets övriga kontrollskärmar.
   - Kontrollera om strömmen till bildskärmen ä PÅ (ON). (Du kan kontrollera detta i inforutnätet för strömkontroll.)
   - Kontrollera om du kan ändra ingångskälla för bildskärmen.

3. Dialogrutan visas upprepade gånger.
   - Kontrollera om den bildskärm du vill kontrollera är markerad.

4. Både timer på/av är inställt men olika tider visas.
   - Tillämpa aktuell tid för att synkronisera bildskärmsklockorna.

5. Fjärrkontrollen fungerar kanske bristfälligt när du stänger av fjärrfunktionen, kopplar ur RS-232C-kabeln eller stänger programmet på fel sätt. Kör programmet på nytt och slå på fjärrfunktionen igen för att återställa normala funktioner.

   <Obs> Kontrollera om inställt ID för skärmen har ett värde mellan 0 och 99 (ställ in värdet med hjälp av skärmmenyn).

Visning av inställningsvärden i flerbildskärmsläge

När mer än en bildskärm är ansluten, visas inställningsvärdena enligt följande.

1. Inget val: Visar förinställt standardvärde.
2. En bildskärm vald: Hämtar och visar inställningsvärden för vald bildskärm.
3. En bildskärm vald (ID1) och ännu en bildskärm läggs till (ID3): Programmet, som visade inställningsvärden för ID 1, hämtar och visar värdet för ID3.
4. Om alla set är markerade samtidigt, genom att klicka på All och Select, återställs standardvärdet.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Justera PDP-skärmen.

Ingångar

Tillgängliga lägen

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- C Component

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

Källa P A H M C

MENU → ENTER → [Ingångar] → ENTER → [Källa] → ▲, ▼ → ENTER

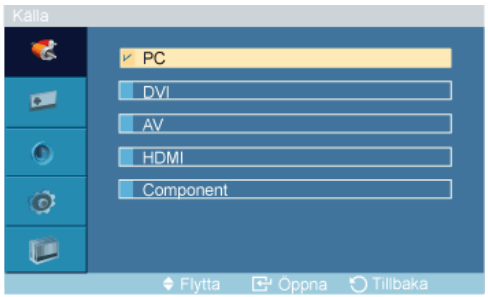

Använd för att välja **PC**, **DVI** eller andra externa ingångskällor som är anslutna till PDP-skärmen. Används för att välja skärm.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**
6. **Component**
7. **BNC**

Obs

- Direktvalsknappen på fjärrkontrollen är knappen 'SOURCE'.

Ändra namn P A H M C

MENU → ENTER → [Ingångar] → ▼ → ENTER → [Ändra namn] → ▲, ▼ → ENTER

Döp den enhet som är ansluten till ingångarna för att göra det enklare att välja ingångskälla.

Video / **DVD** / **Digitalbox** / **Sat./Hårddisk** / **Satellitmott.** / **AV-mottagare** / **DVD-mottagare** / **Spel** / **Videokamera** / **DVD/Video** / **DVD/Hårddisk** / **PC**

Obs

- När du ansluter en PC till HDMI- eller DVI-terminalen ska du ställa in **Ändra namn** som PC.
- I övriga fall ställer du in **Ändra namn** som AV.
- Eftersom 640x480, 720P (1280x720) och 1080p (1920x1080) är vanliga signaler för AV och PC ska du se till att du ställer in **Ändra namn** i enlighet med insignalen.
- Menyn **Bild** ändras beroende på insignal och **Ändra namn**.

Bild [läge PC / DVI / BNC / MagicInfo]

Tillgängliga lägen

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **Component**

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ENTER → [MagicBright] → ▲ , ▼ → ENTER

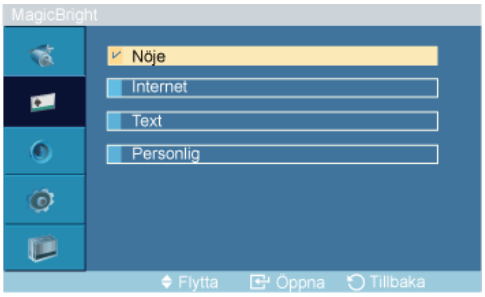

MagicBright är en ny funktion som erbjuder en optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden som du tittar på. För närvarande finns fyra olika lägen: **Nöje**, **Internet**, **Text** och **Personlig**. Varje läge har ett eget fördefinierat ljusvärde. Du kan enkelt välja en av de fyra inställningarna genom att trycka på **MagicBright**-kontrollknappen.

1. **Nöje**

   High brightness

   För visning av rörliga bilder, såsom DVD eller VCR.

2. **Internet**

   Mellanljusstyrka

   För arbete med en blandning av bilder så som text och grafik.

3. **Text**

   Normal ljusstyrka

   För dokumentation eller arbeten som innefattar tunga texter.

4. **Personlig**

   Även om värden utvalts noggrannt av våra tekniker kan de förkonfigurerade värdena vara obekväma för dina ögon beroende på tycke och smak.

   Justera ljusstyrka och kontrast med den här OSD-menyn.

Personlig PM

Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ENTER → [**Personlig**]

Obs

Genom att ändra **Bild** med funktionen **Personlig** ändras **MagicBright** till läget **Personlig**.

Kontrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ENTER → [**Personlig**] → ENTER→ [**Kontrast**] → ◄, ► → ENTER

Justerar kontrast.

Ljusstyrka

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ENTER → [Personlig] → ▼ → ENTER→ [Ljusstyrka] → ◄, ► → ENTER

Justerar ljusstyrkan.

Skärpa

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ENTER → [Personlig] → ▼ → ▼ → ENTER → [Skärpa] → ◄, ► → ENTER



Justera Skärpan.

Färgton PM

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →ENTER → [Färgton] → ▲ , ▼ → ENTER

Du kan ändra färgton.

1. **Av**
2. **Sval**
3. **Normal**
4. **Varm**
5. **Personlig**

Obs

Om du ställer in **Färgton** som **Sval**, **Normal**, **Varm** eller **Personlig** avaktiveras funktionen **Color Temp.**.

Om du ställer in **Färgton** som **Av** avaktiveras funktionen **Färgkontroll**.

Färgkontroll PM

Ändra balansen för röd, grön och blå individuellt.

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Färgkontroll]

Obs

Om du ändrar bilden med funktionen **Färgkontroll** ändras **Färgton** till läget **Personlig**.

Röd

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Färgkontroll] → ENTER → [Röd] → ◄, ► → ENTER



Grön

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Färgkontroll] → ▼ → ENTER → [Grön] → ◄, ► → ENTER



Blå

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Färgkontroll] → ▼ → ▼ → ENTER → [Blå] → ◄, ► → ENTER

Color Temp. PM

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◄, ► → ENTER



Color Temp. är ett mått på hur "varma" bildens färger är.

Obs

Den här funktionen är endast aktiverad om **Färgton** är inställd som **Av**.

Bildlås P

Bildlås används för att fininställa och få fram bästa bildkvalitet genom att avlägsna brus som skapar instabila bilder med skakningsoskärpa och suddigheter. Om du inte får tillfredsställande resultat med fininställningen kan du använda grovinställning och sedan justera mot fint igen.

Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Bildlås]

Grov

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Bildlås] → ENTER → [Grov] → ◄, ► → ENTER



Avlägsnar störningar som vertikala ränder. Grovjustering kan innebära att skärmens bildområde flyttas. Du kan flytta tillbaka det till mitten med menyn för horisontell kontroll.

Fin

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Bildlås] → ▼ → ENTER → [Fin] → ◄, ► → ENTER



Avlägsnar störningar som horisontala ränder. Om bruset kvarstår även efter fininställning ska du upprepa efter frekvensjustering (clock speed (klockhastighet)).

H-position

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Bildlås] → ▼ → ▼ → ENTER → [H-Position] → ◄, ► → ENTER

Justerar skärmens placering horisontellt.

V-position

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Bildlås] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position] → ◄, ► → ENTER

Justerar skärmens placering vertikalt.

Autojustering

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Autojustering]



Värdena för **Fin**, **Grov**, **Position** ändras automatiskt. Om upplösningen ändras i kontrollpanelen utförs autofunktionen.

Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**

Signalbalans

Används för att kompensera för den svaga RGB-signalen som överförs i en lång signalkabel.

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signalbalans]

Signalbalans

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signalbalans] → ENTER → [Signalbalans] → ▲ , ▼ → ENTER

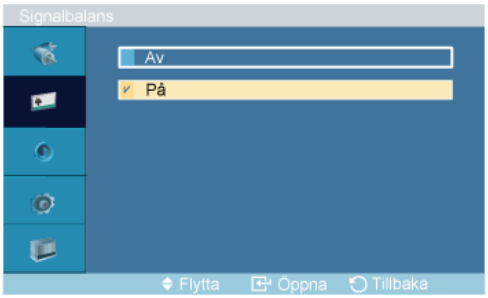

Välj antingen **På** eller **Av** med **Signalbalans**.

Ställa in signal

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signalbalans] → ▼ → ENTER → [Ställa in signal]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signalbalans] → ▼→ ENTER → [Ställa in signal] → ENTER → [R-Gain] → ◄, ► → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signalbalans] → ▼→ ENTER → [Ställa in signal] → ▼ → ENTER → [G-Gain] → ◄, ► → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signalbalans] → ▼→ ENTER → [Ställa in signal] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain] → ◄, ► → ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signalbalans] → ▼→ ENTER → [Ställa in signal] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset] → ◄, ► → ENTER

5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signalbalans] → ▼ → ENTER → [Ställa in signal] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset] → ◄, ► → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signalbalans] → ▼ → ENTER → [Ställa in signal] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset] → ◄, ► → ENTER

Storlek P

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Storlek] → ▲, ▼ → ENTER

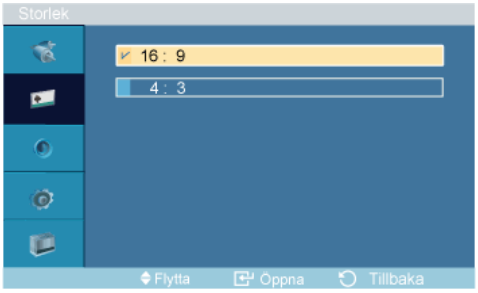

Storlek kan ändras.

1. **16:9**
2. **4:3**

Bild [Läge AV / HDMI / Component]

Tillgängliga lägen

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- C **Component**

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

Läge A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ENTER → [Läge] → ▲, ▼ → ENTER

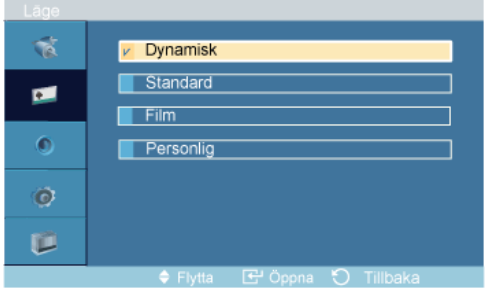

PDP-skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("**Dynamisk**", "**Standard**", "**Film**" och "**Personlig**") som är förinställda i fabriken.

Dynamisk, **Standard**, **Film** eller **Personlig** kan aktiveras.

1. **Dynamisk**
2. **Standard**
3. **Film**
4. **Personlig**

Personlig

Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ENTER → [**Personlig**]

Kontrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ENTER → [**Personlig**] → ENTER→ [**Kontrast**] → ◄, ► → ENTER

Justerar kontrast.

Ljusstyrka

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ENTER → [**Personlig**] → ▼ → ENTER→ [**Ljusstyrka**] → ◄, ► → ENTER

Justerar ljusstyrkan.

Skärpa

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ENTER → [**Personlig**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Skärpa**] → ◄, ► → ENTER

Justera bildens Sharpness (Skärpa).

Färg

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ENTER → [**Personlig**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Färg**] → ◄, ► → ENTER

Justera bildens Colour (Färg).

Ton

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ENTER → [Personlig] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Ton] → ◄, ► → ENTER

Lägger på en naturlig ton på displayen.

Färgton AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ENTER → [Färgton] → ▲ , ▼ → ENTER

Du kan ändra färgton. De individuella färgkomponenterna är även inställbara.

1. **Av**
2. **Sval2**
3. **Sval1**
4. **Normal**
5. **Varm1**
6. **Varm2**

Obs

Om du ställer in **Färgton** som **Sval2**, **Sval1**, **Normal**, **Varm1** eller **Varm2** avaktiveras funktionen **Color Temp.**.

Color Temp. AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◄, ► → ENTER



Color Temp. är ett mått på hur "varma" bildens färger är.

Obs

Den här funktionen är endast aktiverad om **Färgton** är inställd som **Av**.

Storlek AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Storlek] → ▲ , ▼ → ENTER

Storlek kan ändras.

1. **16:9** - Ställer in bilden i läge 16:9 wide.
2. **Zoom 1** - Förstorar bilden lodrätt på bildskärmen.
3. **Zoom 2** - Förstorar bilden mer än "**Zoom 1**".
4. **4 : 3** - Ställer in bilden i läge 4:3 normal.
5. **Endast skan** - Visar inbilder som de är utan att de kapas, vid insignal **HDMI** / **Component** 720p, 1080i, 1080p.

Obs

Vissa externa enheter kan ge skärmen en ospecificerad signal som kan beskära även om du använder funktionen **Endast skan**.

ZOOM1, **ZOOM2** är inte tillgängliga i **HDMI** / **Component**-läge.

Obs

Funktionerna **Position** och **Återställ** är tillgängliga när **Zoom1** eller **Zoom2** körs.

Brusreducer. (digital brusreducering) AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**Bild**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Brusreducer.**] → ▲ , ▼ → ENTER

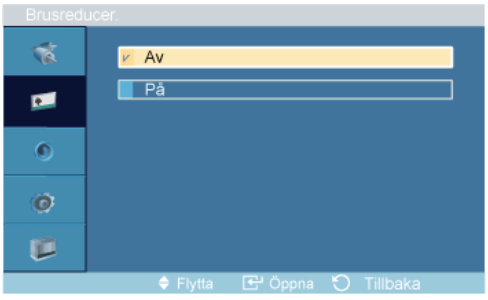

Slår **Av**/**På** funktionen för digial brusreducering. Funktionen för digital brusreducering gör det möjligt för dig att njuta av klarare och tydligare bilder.

Avaktiverat i **HDMI** / **AV** med en upplösning på 1080p.

1. **Av**
2. **På**

Obs

Funktionen **Brusreducer.** är inte tillgänglig för alla upplösningar.

Filmläge A C H

MENU → ▼ → ENTER → [Bild] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Filmläge] → ▲, ▼ → ENTER

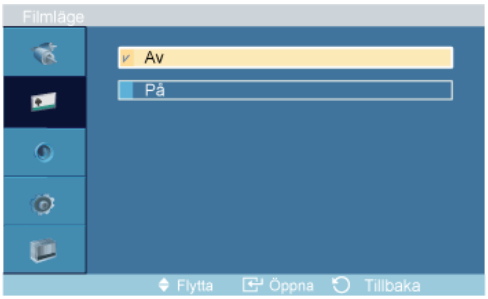

Funktionen **Filmläge** erbjuder en visningen med hemmabioeffekt.

Filmläge stöds av AV, Komponent (480i / 1080i) och HDMI (480i / 1080i).

(I läget **HDMI** kan den här funktionen vara tillgänglig om insignalen är sammanflätad skanning, den är inte tillgänglig med progressiv skanningssignal.)

1. **Av**
2. **På**

Ljud

Tillgängliga lägen

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- C **Component**

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

Läge P A H M C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Ljud]→ ENTER → [Läge] → ▲, ▼ → ENTER

PDP-Skärmen har en inbyggd hi-fi stereoförstärkare.

1. **Standard**

   Väljer **Standard** för fabriksinställningar.

2. **Musik**

   Väljer **Musik** när du tittar på musikvideo eller konsert.

3. **Film**

   Väljer **Film** när du tittar på film.

4. **Tal**

   Väljer **Tal** när det det främst förekommer dialoger (exempelvis nyheter).

5. **Personlig**

   Väljer **Personlig** om du vill ändra inställningarna efter dina egna behov.

Personlig P A H M C

Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Ljud] →▼→ ENTER → [Personlig]

Obs

- Du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.
- Om du ändrar ljudet med funktionen **Personlig** kommer **Läge** att ändras till **Personlig**.

Bas

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Ljud] →▼→ ENTER → [Personlig] →ENTER→ [Bas] → ◄, ► → ENTER

Framhäver ljud med låg frekvens.

Diskant

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Ljud] →▼→ ENTER → [Personlig] →▼→ENTER→ [Diskant] → ◄, ► → ENTER

Framhäver ljud med hög frekvens.

Balans

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Ljud] →▼→ ENTER → [Personlig] →▼→▼→ENTER→ [Balans] → ◄, ► → ENTER

Gör att du kan justera ljudbalansen mellan höger och vänster högtalare.

Auto volym P A H M C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Ljud] →▼→▼→ ENTER → [Auto volym] → ▲ , ▼ → ENTER

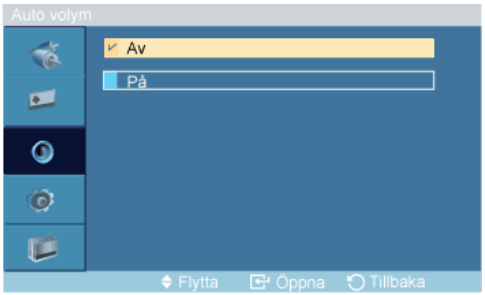

Minskar volymskillnaderna mellan olika sändningar.

1. Av
2. På

SRS TS XT P A H M C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Ljud] →▼→▼→▼→ ENTER → [SRS TS XT] → ▲ , ▼ → ENTER

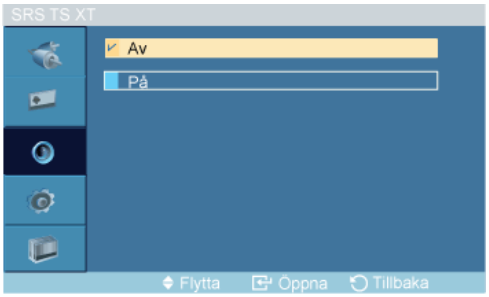

SRS TS XT är en patenterad SRS-teknik (SRS) som gör det möjligt att spela 5.1 flerkanal-sinnehåll i två högtalare. TruSurround ger en påtaglig och virtuell ljudupplevelse genom högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbyggda TV-högtalare. Det är helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.

1. Av
2. På

Inställning

Tillgängliga lägen

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- C Component

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.

- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

Språk P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ENTER → [Språk] → ▲ , ▼ → ENTER

Du kan välja mellan 13 olika språk.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Obs

Det valda språket påverkar endast språket för skärmmenyerna. Det påverkar inte någon programvara som körs på datorn.

Tid P A H M C

Du kan ställa in tiden.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼ → ENTER → [Tid]

Ställ tid

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼ → ENTER → [Tid] → ENTER→ [Ställ tid] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Ställa in aktuell tid.

Sovtimer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼ → ENTER → [Tid] → ▼ → ENTER→ [Sovtimer] → ▲ , ▼ → ENTER

Slår av PDP-skärmen automatisk vid vissa tidpunkter.

1. **Av**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

Timer1 / Timer2 / Timer3

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Inställning**] → ▼ → ENTER → [**Tid**] → ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [**Timer1 / Timer2 / Timer3**]

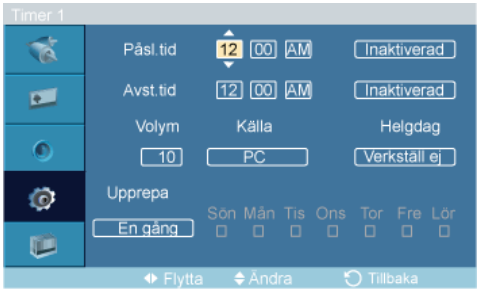

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Du kan ställa in PDP-skärmen på att slås på eller av automatiskt vid en viss tid.

Obs

- Endast aktiverad när klockan är inställd via menyn **Ställ tid**.
- Med alternativet **Manuell**kan du välja en dag i veckan.

Helgdagshantering

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Inställning**] → ▼ → ENTER → [**Tid**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Helgdagshantering**]

- **Lägg till**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Inställning**] → ▼ → ENTER → [**Tid**] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Helgdagshantering**]→ ENTER → [**Lägg till**]

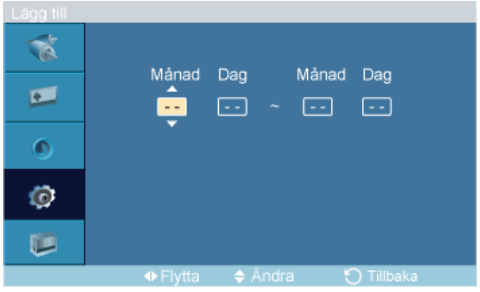

  → ▲, ▼/ ◄, ► → ENTER

Du kan registrera helgdagar.

- **Radera vald**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼ → ENTER → [Tid] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Helgdagshantering]→ ▲, ▼ → ENTER → ► → ▲, ▼ → ENTER → [Radera vald]

  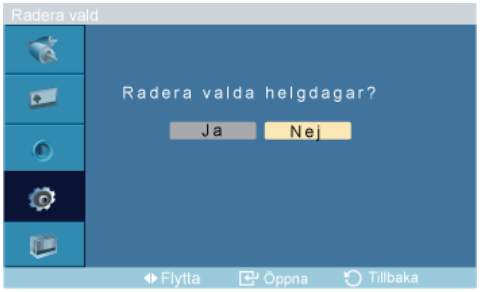

  → ◄, ► → ENTER

  Du kan ta bort valda helgdagar.

  Obs

  - Endast aktiverad när registrerade helgdagar är valda.
  - Mer än en helgdag kan väljas och tas bort.

- **Radera allt**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼ → ENTER → [Tid] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Helgdagshantering]→ ► → ▼ → ENTER → [Radera allt]

  → ◄, ► → ENTER

  Du kan ta bort alla registrerade helgdagar.

Meny-transparens PAHMC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼ → ENTER → [Meny-transparens] → ▲ , ▼ → ENTER

Ändrar transparensen på OSD-menyns bakgrund.

1. **Hög**
2. **Medium**
3. **Låg**
4. **Matt**

Säkerhetslås PACHM

Ändra PIN

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → **[Säkerhetslås]**→ ENTER→ **[Ändra PIN]**

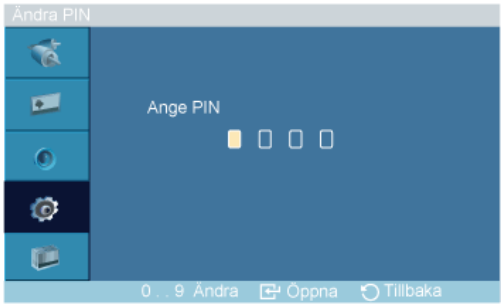

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Du kan ändra lösenordet.

Obs

Det förinställda lösenordet för PDP-skärmen är "0000".

Lås

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → **[Säkerhetslås]** → ▼ → ENTER → **[Lås]**

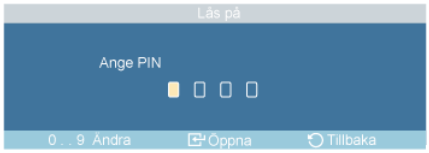

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Det här är funktionen som spärrar OSD för att bibehålla aktuella inställningar och förhindra andra från att ändra dessa.

Energispar PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Energispar] → ▲ , ▼ → ENTER

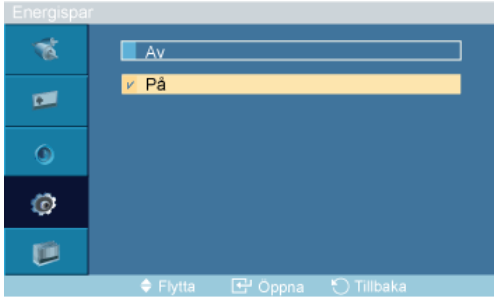

Den här funktionen justerar energiförbrukning för enheten för att spara energi.

1. **Av**
2. **På**

Obs

Om läget för **Energispar** är **Av**, kan du få maximal ljusstyrka på skärmen.

HDMI svart H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI svart] → ▲ , ▼ → ENTER

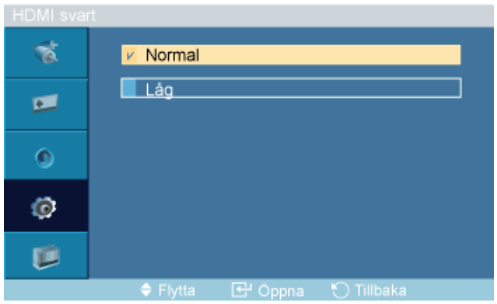

När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din TV via HDMI, kan det leda till en försämrad bildkvalitet, såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. Om så är fallet ska du ändra skärmkvaliteten för TV:n genom att konfigurera **HDMI svart**.

1. **Normal**
2. **Låg**

Delad skärmbild P H A C

En **Delad skärmbild** är en uppsättning videoskärmar som är sammankopplade så att varje skärm visar en del av hela bilden, eller där samma bild upprepas på varje skärm.

När **Delad skärmbild** är på kan du ändra skärminställningen för **Delad skärmbild**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Delad skärmbild]

Obs

När **Delad skärmbild** körs är inte funktionerna**Autojustering**, **Bildlås** och **Storlek** tillgängliga. **Delad skärmbild** kan inte användas i läget **MagicInfo**.

Delad skärmbild

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Delad skärmbild] → ENTER → [Delad skärmbild]

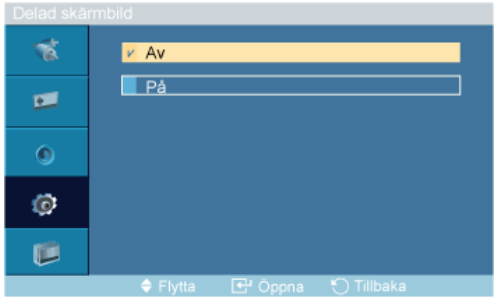

→ ▲ , ▼ → ENTER

Slår av/på funktionen **Delad skärmbild** för den valda visningen av/på.

1. **Av**
2. **På**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Delad skärmbild] → ▼ → ENTER → [Format]

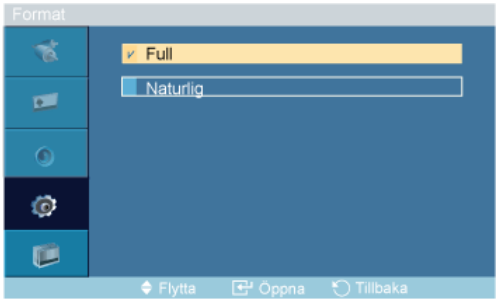

→ ▲ , ▼ → ENTER

Du kan välja **Format** för att dela skärmvisningen.

1. **Full**

   Ger fullskärm utan marginaler.

2. **Naturlig**

   Visar en naturlig bild med oförändrat originalformat.

Vågrät

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Delad skärmbild] → ▼ → ▼ → ENTER → [Vågrät]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas horisontellt.

Det finns fem nivåer: 1, 2, 3, 4, och 5.

Lodrät

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Delad skärmbild]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Lodrät]

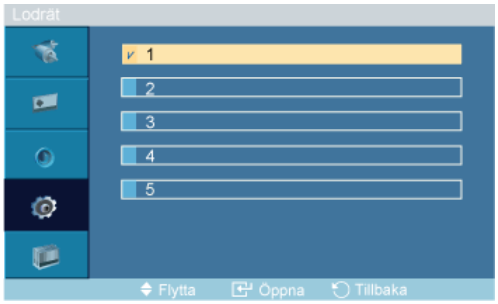

→ ▲ , ▼ → ENTER

Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas vertikalt.

Det finns fem nivåer: 1, 2, 3, 4, och 5.

Inst. skärmstorlek

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Delad skärmbild] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Inst. skärmstorlek]

Skärmen kan delas in i flera bilder. Antalet skärmar kan väljas med olika layout när du delar.

- Välj ett läge i skärmdelaren.
- Välj en visning bland visningsvalen.
- Valet ställs in genom att trycka in ett nummer i det valda läget.

Säkerhetsskärm PAHMC

Funktionen **Säkerhetsskärm** används för att förhindra efterbilder som kan uppstå när en still-bild visas på skärmen under en längre tid.

- Funktionen **Säkerhetsskärm** bläddrar på skärmen under en angiven tidsperiod.
- Den här funktionen går inte att använda när strömmen är avslagen.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm]

Pixelskiftning

Pixelskiftning

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ENTER → [Pixelskiftning] → ENTER → [Pixelskiftning] → ▲ , ▼ → ENTER

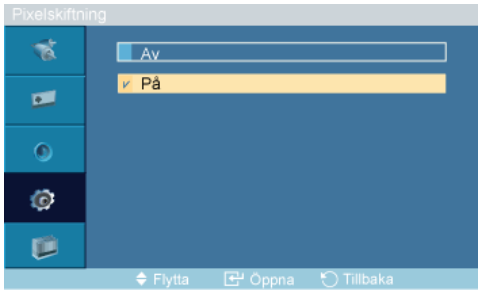

Använd den här funktionen för att förebygga inbrända bilder på skärmen. Varje minut rör sig pixlarna på PDP:n antingen horisontellt eller vertikalt.

1. **Av**
2. **På**

Vågrät punkt

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Inställning**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Säkerhetsskärm**] → ENTER → [**Pixelskiftning**] → ▼ → ENTER → [**Vågrät punkt**] → ▲, ▼ → ENTER

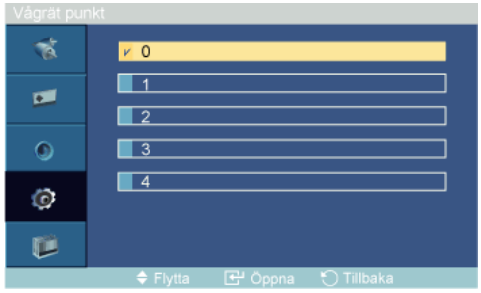

Ställer in hur många pixlar skärmen flyttas horisontellt.

Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.

Vertikal linje

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Inställning**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Säkerhetsskärm**] → ENTER → [**Pixelskiftning**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertikal linje**] → ▲, ▼ → ENTER

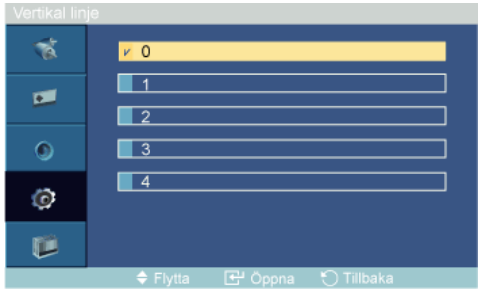

Ställer in hur många pixlar skärmen flyttas vertikalt.

Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.

Tid

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ENTER → [Pixelskiftning] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Tid] → ▲ , ▼ → ENTER

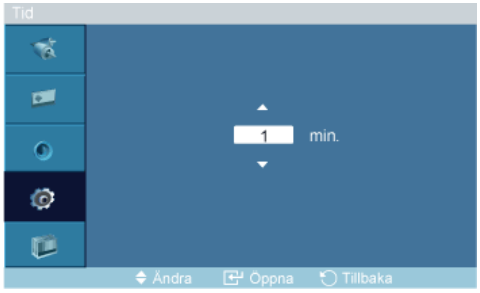

Ange tidsintervallet för att utföra respektive horisontell och vertikal förflyttning.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲ , ▼ → ENTER

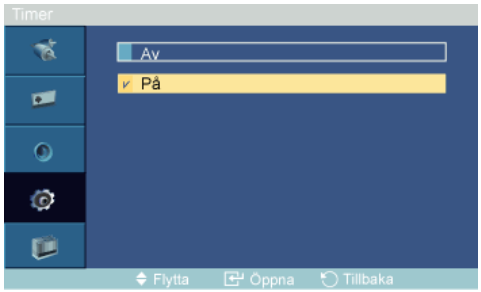

Du kan ställa in timer för Screen Burn Protection (Skydd för bildskärmsbränning).

Om du startar radering av efterbilder kommer åtgärden att utföras under den angivna tidsperioden och sedan avslutas automatiskt.

1. **Av**

2. **På**

Läge

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Läge] → ▲ , ▼ → ENTER

Du kan ändra typ av **Säkerhetsskärm**.

1. **Scroll**
2. **Fält**
3. **sudd**
4. **Helvit**
5. **Mönster**

Period

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ENTER → [Period] → ▲, ▼ → ENTER

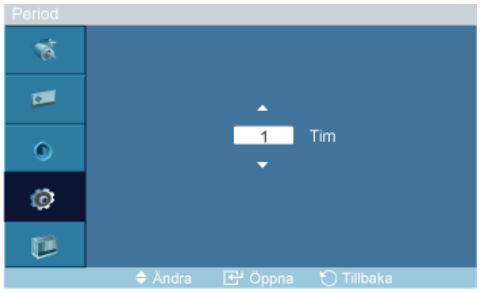

Använd den här funktionen för att ställa in tiden för att verkställa, för varje läge som är inställt i timern.

Tid

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Tid] → ▲, ▼ → ENTER

Ange en tid för att verkställa, inom den angivna tidsperioden.

- **Läge-Scroll**: 1~5 **sek.**
- **Läge-Fält**, **sudd** : 10~50 **sek.**
- **Läge-Helvit**, **Mönster** : 1, 5, 10, 20 30 **min.**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]

Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att flytta alla pixlar på PDP:n enligt ett mönster.

Använd den här funktionen när det finns inbrända bilder eller symboler på skärmen. Det kan inträffa om du visar en stillbild under en längre tid på skärmen.

Fält

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Fält]

Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att långa svarta och vita vertikala linjer rör sig över skärmen.

sudd

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [sudd]

Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att ett rektangulärt mönster rör sig över skärmen.

Helvit

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Helvit]

Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att ändra färgen på pixlarna till vit.

Använd den här funktionen när det finns inbrända bilder eller symboler på skärmen. Det kan inträffa om du visar en stillbild under en längre tid på skärmen.

Mönster

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Säkerhetsskärm] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Mönster]

Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att ett diagonalt mönster rör sig över skärmen.

Välj upplösning

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Välj upplösning] → ▲ , ▼ → ENTER

Om bilden inte visas som den skall på skärmen när grafikkortet är inställt på 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz eller 1366 x768 @ 60Hz, kan du genom att använda den här funktionen (Resolution Select) visa bilden på skärmen i önskad upplösning.

Obs

Endast tillgänglig i läge **PC** eller **BNC**

1. **Av**
2. **1024 x 768**

3. **1280 x 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 x 768**

Obs

Det går bara att välja meny när upplösningen är inställd på 1024 x 768 vid 60Hz, 1280 x 768 vid 60Hz, 1360 x 768 vid 60Hz eller 1366 x768 vid 60Hz.

Ändra Ström PÅ P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Ändra Ström PÅ] → ▲ , ▼ → ENTER

Justerar tiden för att slå på ström för skärmen.

Varning! Ställ in tiden för ström på att vara längre, för att undvika överspänning.

Grå sida P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ENTER → [Grå sida] → ▲ , ▼ → ENTER

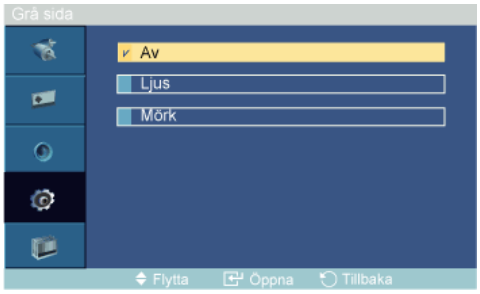

Välj ljusstyrkan för den gråa skärmbakgrunden.

1. **Av**
2. **Ljus**
3. **Mörk**

Återställ

Återställer produktinställningarna till fabriksstandard. Återställningsfunktionen är endast tillgänglig när **PC** / **DVI** används.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [Återställ]

Återställ bild P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [Återställ] → ENTER → [Återställ bild] → ◄, ►→ ENTER

Obs

Endast tillgänglig i läget **PC**

Återställningsfunktionen är inte tillgänglig när **Delad skärmbild** är inställd som **På**.

Återställ färg P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Inställning] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [Återställ] → ▼→ ENTER → [Återställ färg] → ◄, ► → ENTER



OSD-rotering P A H M C

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Inställning] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [OSD-rotering]

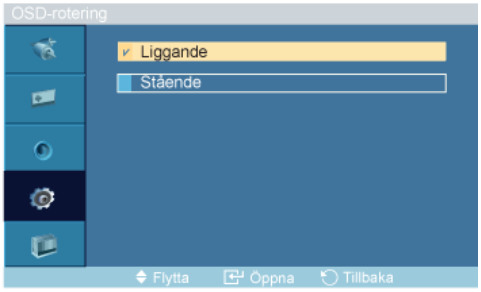

→ ◄, ► → ENTER

OSD-rotation

1. **Liggande**
2. **Stående**

Flerstyrning

Tillgängliga lägen

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**

- C Component

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

Flerstyrning P A H M C

Tilldelar INSTÄLLNINGEN ett individuellt ID.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [Flerstyrning] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

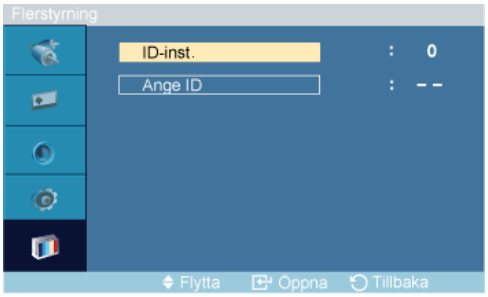

- **ID-inst.**

  Tilldelar profilerade ID till INSTÄLLNINGEN.

- **Ange ID**

  Används för att välja sändarfunktioner för den individuella inställningen. Endast en UPPSÄTTNING där ID:t överensstämmer med sändarinställningen aktiveras.

MagicInfo

Tillgängliga lägen

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- C Component

Obs

- **MagicInfo** kan bara kativeras när en nätverksbox är ansluten.
- **HDMI** -porten och nätverksboxen kan inte anslutas samtidigt.

Obs

- Fjärrkontrollen kan användas för att välja **MagicInfo**. Vi rekommenderar att du använder ett separat USB-tangentbord för att helt kunna utnyttja **MagicInfo**.

- Fel kan uppstå om du flyttar anslutna enheter när **MagicInfo** startar i enhetsläge. Ställ endast in externa enheter om PDP-skärmen är påslagen.
- Koppla inte ur LAN-kabeln som används till nätverket (ex: videodisplay). Programmet (MagicInfo) kan stängas av. Om du kopplar ur kabeln måste du starta om systemet.
- Koppla inte ur LAN-kabeln som används av en USB-enhet (ex: videodisplay). Programmet (MagicInfo) kan stängas av.
- Tryck på knappen SOURCE i **MagicInfo** för att få åtkomst till andra källor.
- Det förinställda lösenordet för PDP-skärmen är "000000".
- Serverprogrammets alternativ för påslagning fungerar endast om PDP-skärmens ström är helt avstängd.

  Se till att du inte använder påslagningsalternativet när PDP-skärmen håller på att stänga ner eftersom det kan orsaka systemfel på PDP-skärmen.
- Vid användning av **MagicInfo** med MagicInfo Server Program: kör nätverksläget.
- När du använder **MagicInfo** med enheten direktansluten till PDP-skärmen: kör enhetsläget.
- Tryck på ESC för att gå direkt till **MagicInfo** Windows-skärm.
- För att installera **MagicInfo** på en Windows-skärm krävs ett tangentbord och en mus.
- Information om installation av **MagicInfo** på en Windows-skärmen finns i hjälpen till MagicInfo Server.

  Vi rekommenderar starkt att du inte stänger av strömmen när enheten arbetar.
- Transparent klocka stöds inte av vridbara PDP-skärmar.
- Vridbara PDP-skärmar stödjer en skärmupplösning på 720*480(SD) för filmer.
- För enhet D: gäller inte **EWF**.
- För att spara inställningarna som har ändrats när **EWF** har status **Enable** måste du **Commit** dem.
- När du väljer **Disable**, **Enable** eller **Commit** startar systemet om.

MagicInfo

1. Select Application - step 1

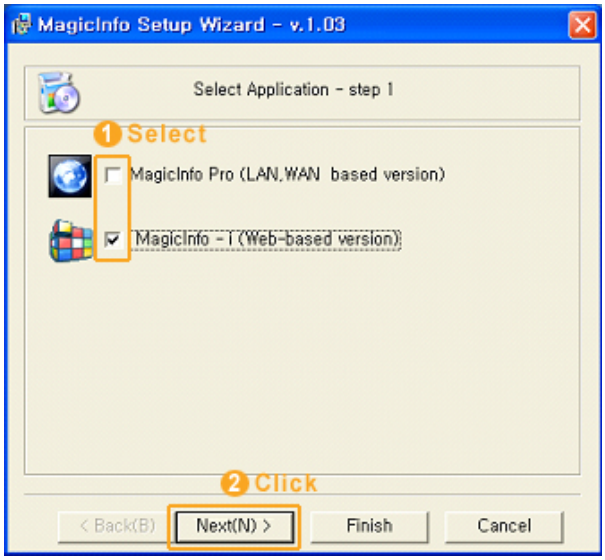

Du kan välja ett program som ska köras på datorn när Windows startar.

2. Select TCP/IP - step 2

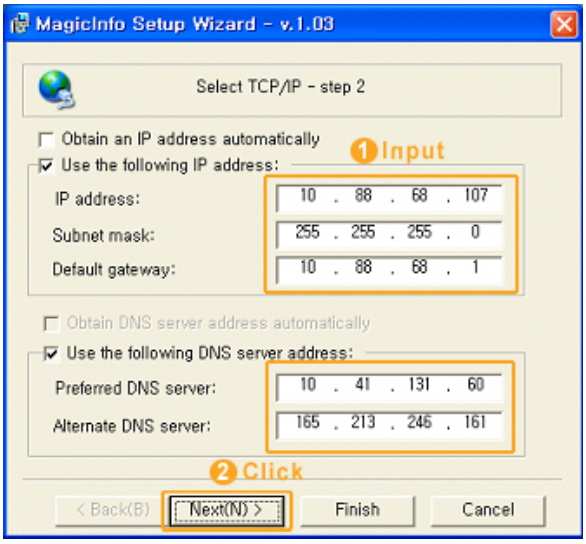
MagicInfo Setup Wizard - v.1.03
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
1 Input
IP address:
10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server:
165 . 213 . 245 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

I step 2 för MagicInfo Setup Wizard behöver du inte gå till nätverksinställningarna på skrivbordet för att göra inställningar för TCP/IP. Det gör du i step 2 av MagicInfo-installationen.

3. Select Language - step 3

Om du använder flera språk kan du välja att ange ett specifikt språk bland dem.

4. Select Screen Type - step 4

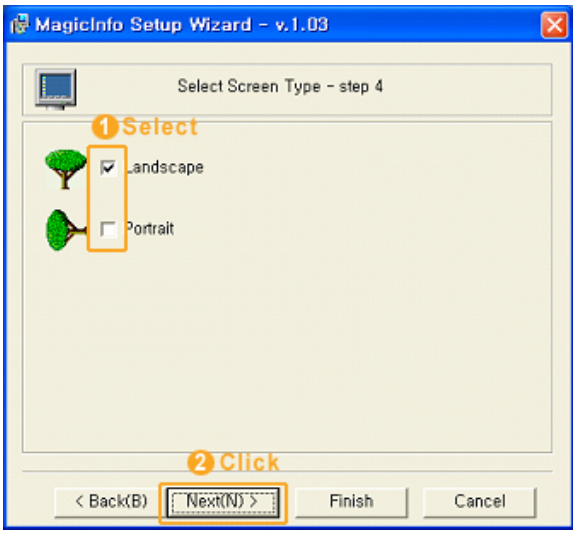

Du kan välja vilken rotationstyp som ska användas för din enhet.

5. Setup Information

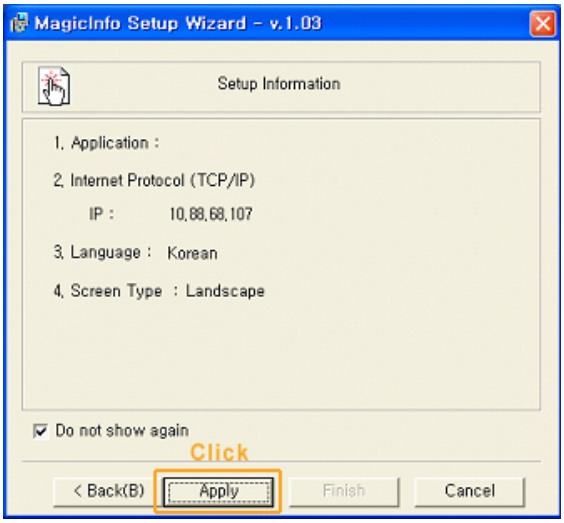

Visar inställningarna som har valts av användaren.

Obs

Om ikonen **Magicinfo** inte visas i meddelandeområdet dubbelklickar du på ikonen **Magicinfo** på skrivbordet för Windows. Ikonen visas.

Felsökning

Egenhändigt funktionstest

Obs

Kontrollera följande saker innan du ringer efter hjälp. Kontakta servicecentret rörande problem som du inte kan lösa själv.

Egenhändigt funktionstest

1. Slå av både datorn och PDP-skärmen.
2. Koppla ur videokabeln från datorns baksida.
3. Slå på PDP-skärmen.

   På bilden nedan visas ("**Kontr. signalkabel.**") på en svart bakgrund när PDP-skärmen fungerar normalt, även om ingen videosignal har hittats: När du använder Self-Test mode förblir strömindikatorn grön och figurerna rör sig på skärmen.

4. Stäng av PDP-skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och PDP-skärmen.

Om PDP-skärmen fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning och ditt datorsystem, PDP-skärmen fungerar som den ska.

Varningsmeddelanden

Du kan även visa skärmen med upplösningen 1920 x 1080. Du kommer dock att få ett meddelande under en minut där du kan välja att ändra skärmupplösningen eller ha kvar aktuellt läge under den tiden. Om upplösningen är mer än 85 Hz visas en svart skärm eftersom PDP-skärmen inte stöder mer än 85 Hz.

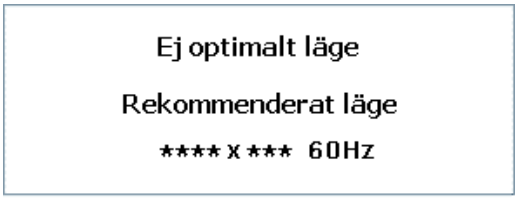

Obs

Under Specifikationer > Förinställda tidslägen finns information om vilka upplösningar och frekvenser som PDP-skärmen stöder.

Underhåll och rengöring

1) Underhålla höljet till PDP-skärmen.

Rengör med en mjuk trasa efter att du har kopplat ur strömsladden.

- Använd inte bensen, tinner eller antändbara ämnen, eller en våt trasa.

2) Bevara plattskärmsvisning.

Rengör med en mjuk trasa (bomull).

- Använd aldrig aceton, benzen eller tinner.

  (De kan orsaka fläckar eller fel på skärmens yta).

- Användaren kommer att bli skyldig att själv betala för kostnader och relaterade utgifter för reparation som orsakas av honom eller henne.

Symptom och rekommenderade lösningar

Obs

En PDP-skärm återskapar visuella signaler som tas emot från datorn. Därför kan ett eventuellt problem med datorn eller bildkortet orsaka att PDP-skärmen blir tom, får dålig färgkvalitet, att det bildas brus på skärmen, att videoläget inte fungerar etc. Om detta är fallet ska du först kontrollera felets orsak och sedan kontakta ett Servicecenter eller en återförsäljare.

1. Kontrollera om strömkabeln och videokablarna är korrekt anslutna till datorn.
2. Kontrollera om datorn piper mer än 3 gånger när den startas.

   (Om den gör det ska moderkortet i datorn kontrolleras.)
3. Om du har installerat ett nytt videokort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att adaptern är installerad för video.
4. Kontrollera om skärmens sökkvoten är inställd mellan 50 Hz - 85 Hz.

   (Överskrid inte 60 Hz när du använder max. upplösningen.)
5. Om du har problem med installation av grafikdrivrutinen startar du datorn i felsäkert läge, tar bort grafikkortet i "Control Panel (Kontrollpanelen) -> System (System) -> Device Administrator (Enhetshanteraren)" och startar sedan om datorn så att grafikdrivrutinen installeras på nytt.

Kontrollista

Obs

- Följande tabell listar möjliga problem och lösningar. Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv. Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din återförsäljare.

Problem kopplade till installationen (läge PC)

Obs

Problem kopplade till PDP-skärmsinstallationen och lösningar finns angivna.

Q: PDP-skärmen blinkar.

A: Kontrollera om signalkabeln mellan dator och PDP-skärm är ordentligt ansluten.

(Se Ansluta en dator)

Problem kopplade till skärmen.

Obs

Problem kopplade till PDP-skärmvisningen och lösningar finns angivna.

Q: Skärmen är tom och strömindikatorn är av.

A: Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten och att PDP-skärmen är påslagen.

(Se Ansluta en dator)

Q: "Meddelandet "**Kontr. signalkabel.** "

A: Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator- eller videokällorna.

(Se Ansluta en dator)

A: Kontrollera att dator- och videokällorna är påslagna.

Q: "Meddelandet "**Ej optimalt läge**"

A: Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.

A: Jämför dessa värden med data i tidsdiagrammet för Förinställda tidslägen.

Q: Bilden rullar vertikalt.

A: Kontrollera om signalkabeln är ordentligt ansluten. Anslut den igen, vid behov.

(Se Ansluta en dator)

Q: Bilden är inte klar, bilden är suddig.

A: Kör frekvensinställning, **Grov** och **Fin**.

A: Slå på den igen efter att du har tagit bort alla tillbehör (videoförlängingskabel etc.).

A: Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderade intervall.

Q: Bilden är instabil och skakar.

A: Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de intervall som stöds av PDP-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell Information under PDP-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.

Q: Spökbilder visas ofta i bilden.

A: Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de intervall som stöds av PDP-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell Information under PDP-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.

Q: Bilden är för ljus eller för mörk.

A: Ändra **Ljusstyrka** och **Kontrast**.

(Se **Ljusstyrka**, **Kontrast**)

Q: Skärmfärgen är felaktig.

A: Ändra färg med **Personlig** i menyn för OSD-färgjustering.

Q: Färgerna har mörka skuggor.

A: Ändra färg med **Personlig** i menyn för OSD-färgjustering.

Q: Den vita färgen är dålig.

A: Ändra färg med **Personlig** i menyn för OSD-färgjustering.

Q: Strömindikatorn blinkar.

A: PDP-skärmen sparar aktuella ändringar som görs i inställningar för OSD-minnet.

Q: Skärmen är tom och strömindikatorn blinkar varje 0,5 eller 1 sekund. PDP-skärmen använder strömhanteringssystemet. Tryck på en knapp på tangentbordet.

A: PDP-skärmen använder strömhanteringssystemet. Tryck på en knapp på tangentbordet.

Q: Skärmen är tom och blinkar.

A: Om meddelandet "**TEST GOOD**" visas på skärmen när du trycker på knappen MENU ska du kontrollera kabelanslutningen mellan PDP-skärmen och datorn för att se till att anslutningen är korrekt gjord.

Problem kopplade till ljudet

Obs

Problem kopplade till ljudsignaler och möjliga lösningar anges nedan.

Q: Inget ljud.

A: Se till att ljudkabeln är korrekt ansluten till båda ljudingångarna på PDP-skärmen och till ljudutgången på ljudkortet.

(Se Ansluta en dator)

A: Kontrollera volymnivån.

Q: Ljudnivån är för låg.

A: Kontrollera volymnivån.

A: Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till max, kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvaran.

Q: Ljudet är för högt eller för lågt.

A: Ändra **Diskant** och **Bas** till lämpliga nivåer.

Problem kopplade till fjärrkontrollen

Obs

Problem kopplade till fjärrkontrollen och lösningar finns angivna.

Q: Fjärrkontrollknapparna svarar inte.

A: Kontrollera batteriernas polaritet (+/-).

A: Kontrollera om batteriet är slut.

A: Kontrollera om strömmen är på.

A: Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten.

A: Kontrollera om en speciell fluorescerande lampa eller neonlampa är tänd i närheten.

Frågor och svar

Q: Hur ändrar jag frekvens?

A: Frekvensen kan ändras vid omkonfigurering av grafikkortet.

Obs

Stödet för videokort kan variera, beroende på vilken version av drivrutin som används. (Se bruksanvisningen för dator eller videokort för ytterligare information.)

Q: Hur ändrar jag upplösningen?

A: Windows XP:

Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Appearance and Themes" (Utseenden och teman) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).

A: Windows ME/2000:

Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).

* Kontakta grafikkortets tillverkare för mer information.

Q: Hur ställer jag in energisparläget?

A: Windows XP:

Konfigurera den genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden och teman) → Display (Skärm) →Screen Saver Setting (Inställning för skärmsläckare) eller konfigurera den i datorns BIOS Setup. (Se Windows/datorns manual).

A: Windows ME/2000:

Konfigurera den genom att välja Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Skärm) → Screen Saver Setting (Inställning för skärmsläckare) eller konfigurera den i datorns BIOS Setup. (Se Windows/datorns manual).

Q: Hur rengör jag det yttre höljet/PDP-panelen?

A: Koppla ur strömsladden och rengör PDP-skärmen med en mjuk trasa, antingen med mild tvållösning eller bara med vatten.

Lämna inga rengöringsmedel eller repor på höljet. Låt inte vatten tränga in i PDP-skärmen.

Q: Hur spelar jag video?

A: Video stöder endast MPEG1 och WMV codec. Installera motsvarande codec för att spela video. Observera att vissa codec inte är kompatibla.

Obs

Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv. Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din återförsäljare.

Specifikationer

General (Allmänt)

General (Allmänt)		
Modellnamn	SyncMaster P50HP, P50HP-2 SyncMaster P63FP, P63FP-2	

PDP-skärm		
Storlek	SyncMaster P50HP, P50HP-2	50 " diagonalt (126 cm)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	63 " diagonalt (160 cm)
Visningområde	SyncMaster P50HP, P50HP-2	1105,65 mm (H) x 622,08 mm (V)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	1393,92 mm (H) x 784,08 mm (V)
Bildpunktstopp	SyncMaster P50HP, P50HP-2	0,81 mm (H) x 0,81 mm (V)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	0,726 mm (H) x 0,726 mm (V)

Synkronisering	
Horisontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 75 Hz

Bildskärmsfärg
16,77 M

Upplösning		
Optimal upplösning	P50HP, P50HP-2	1360 x 768@60 Hz depends on graphics card used
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080@60 Hz
Maximal upplösning	P50HP, P50HP-2	1920 x 1080@60 Hz
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080@60 Hz

Maximal pixelklocka	
SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	165MHz (Analog,Digital)

Maximal pixelklocka

SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	165MHz (Analog,Digital)

Nätanslutning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalanslutningar

DVI-D In/ut (Kan ansluta upp till 10 plasmabildskärmar.),

D-sub, AV (komposit, CVBS), HDMI, RS232C In/ut

PC-ljudingång, Ljudingång (stereo), Ljudutgång (stereo)

Mått (B x D x H) / Vikt

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm / 32,0 kg
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	1503,5 x 894,0 x 99,4 mm / 52,0 kg

VESA-monteringsgränssnitt

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	600 x 400
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	676 x 407

Miljöaspekter

Drift	temperatur: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Luftfuktighet: 20 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring	temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande

Plug and Play-kapacitet

PDP-skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Interaktionen mellan PDP-skärmen och datorsystemen tillhandahåller bästa möjliga driftsvilkor och PDP-skärminställningar. I de flesta fall sker installationen av PDP-skärmen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Godtagbara punkter

PDP-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på 1 ppm (en miljondel) har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bild-punkter. Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.

Till exempel är antalet PDP-underpixlar i denna produkt 2.133.440(P50HP, P50HP-2).

Till exempel är antalet PDP-underpixlar i denna produkt 6.220.800(P63FP, P63FP-2).

Obs

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Klass B (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den här enheten är registrerad enligt EMI för hemanvändning (Klass B). Den kan användas inom alla områden.

(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Energisparfunktion

PDP-skärmen har ett inbyggt energihanteringssystem som heter PowerSaver. Systemet sparar genom att ställa om PDP-skärmen till lågeffektläge när du inte har använt den under en viss tid. PDP-skärmen återgår automatiskt till normal funktion när du trycker på en tangent. För att spara energi bör du även slå av PDP-skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder. Energisparsystemet använder ett VESA DPM-kompatibelt grafikkort som installerats i datorn. Du använder den programvara som finns i din dator för att aktivera denna funktion.

Energisparfunktion

Status			Normal drift	Energispar-läge	Ström av
Strömindikator			On	Blinkar	Off
Strömförbrukning (Standard)	MD230	P50HP, P50HP-2	Energiförbrukningen kan variera beroende på region. Se etiketten på produktens baksida.	2 Watt	0 watt
		P63FP, P63FP-2	Energiförbrukningen kan variera beroende på region. Se etiketten på produktens baksida.	2 Watt	0 watt

Obs

- Den faktiska energiförbrukningen kan variera från angiven energiförbrukning om systemförhållandena eller inställningarna ändras.
- För att stoppa energiförbrukningen ska du koppla ur strömsladden på baksidan. Se till att koppla från strömmen om du har tänkt vara borta från hemmet många timmar.

Förinställda tidslägen

Om signalen som överförs från datorn är samma som följande förinställda tidslägen justeras skärmen automatiskt. Men om signalen är en annan kan skärmen bli tom när ström-LED-lampan är på. Se bruksanvisningen för grafikkortet och justera skärmen enligt följande.

Visningsläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768 (P50HP, P50HP-2)	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080 (P63FP, P63FP-2)	66,587	59,934	138,500	+/-

Horisontell frekvens

Tiden som krävs för att läsa av en rad från höger sida till vänster sida av skärmen horisontellt kallas horisontal cykel och det omvända talet kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerande lampa är skärmen tvungen att upprepa samma bild många gånger per sekund för att återge en bild för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz

Information

För bättre display

Ställ in datorns upplösning och skärmens injektionshastighet (uppdateringsfrekvens) på datorn enligt beskrivningen nedan för att få bästa bildkvalitet. Du kan få en ojämn bildkvalitet på skärmen om bästa möjliga bildkvalitet inte tillhandahålls för PDP.

- Upplösning: 1360 x 768(P50HP, P50HP-2)

  Upplösning: 1920 x 1080(P63FP, P63FP-2)

- Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 60 Hz

PDP-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på 1 ppm (en miljondel) och mer har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.

- Till exempel är antalet PDP-underpixlar i denna produkt 3.113.440.(P50HP, P50HP-2)
- Till exempel är antalet PDP-underpixlar i denna produkt 6.220.800.(P63FP, P63FP-2).

När du rengör bildskärmens och skärmens utsida använder du rekommenderad mängd rengöringsmedel och torkar av med en mjuk, torr trasa. Påfresta inte PDP-området, utan torka rent det försiktigt. Överdriven kraft kan orsaka skada.

Om du inte är nöjd med bildkvaliteten kan du förbättra den genom att använda funktionen **Auto Adjustment** (Autojustering) i fönstret som visas när du trycker på en autoknapp. Om bilden fortfarande inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen använder du justeringsfunktionen **Fine**/**Coarse**.

Vid visning av en stillbild under längre tid kan det bildas rester av den efteråt på skärmen, eller bilden kan bli suddig. Ändra läget till energispar eller aktivera en skärmsläckare för rörlig bild när du ska vara borta från skärmen under en längre tidsperiod.

PRODUKTINFORMATION (Fri från bildskärmsbränning)

Vad är bildskärmsbränning?

Bildskärmsbränning uppstår inte när en PDP-skärm används under normala förhållanden.

Normala förhållanden anges som kontinuerligt förändrade bildmönster. Om PDP-panelen används under en lång tid med ett fast mönster.

Fosforförsämring kan uppstå och ljusstyrkan minskar. För att förebygga detta ska videomönstret ändras då och då.

Om du tittar länge på en stillbild kan ljusstyrkan i en del av den som var ljus i tidigare fast mönster bli mörkare än sin omgivning.

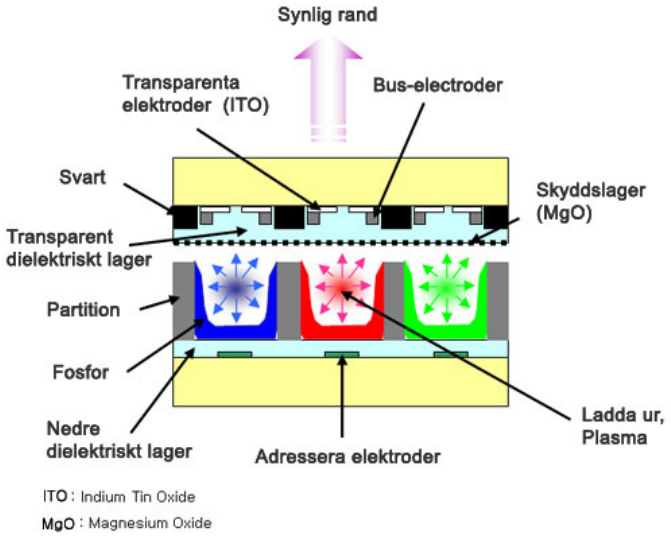

Ström av, skärmsläckare eller energisparläge

- Stäng av strömmen i 4 timmar efter 20 timmars användning
- Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
- Försätt skärmen i läget för ström av enligt strömschemat för PC-skärmegenskaper.
- Om möjligt, använd en skärmsläckare - Enfärgad skärmsläckare eller skärmsläckare med rörliga bilder rekommenderas.

Ändra färginformationen periodiskt

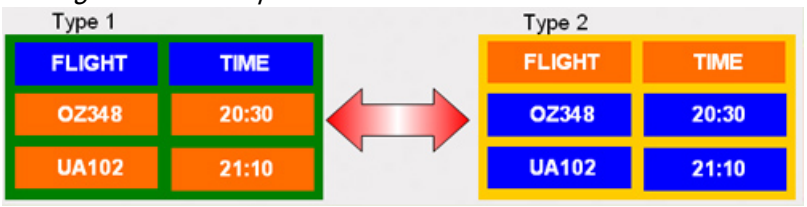

Obs

Använd två olika färger

Rotera färginformationen med två olika färger var 30:e minut.

- Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärger med stora skillnader i ljusstyrka.

  Undvik att använda grå färger, som lätt kan orsaka bildskärmsbränning.

  Undvik följande: Färger med stora ljusskillnader (svart, vitt, grått)

Ändra färgen för tecknen periodiskt

- Använd ljusa färger med endast liten ljusskillnad.

  - Cykel: Ändra teckenfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut

- Ändra teckenrörelsen var 30:e minut.

- Områdesdisplay Periodisk rörlig bild tillsammans med logotyp.

  - Cykel: Rörlig på bild på skärm tillsammans med logotyp under 60 sekunder efter 4 timmars användning.

- Bästa sättet att skydda skärmen från bildskärmsbränning är att slå av den, eller ställa in dator eller system för att använda skärmsläckaren när du inte använder den. Garantin gäller endast för användning i enlighet med bruksanvisning.

Verkställ skärmscroll-funktion för produkten

- Verkställ skärmbläddringsfunktionen

  - Symptom: Horisontellt fält med svart färg som förflyttar sig upp och ned.

Obs

(Se bruksanvisningen för CD-skivan, "Skärmmenyfunktioner", eftersom vissa modeller inte finns tillgängliga)

Verkställ skärmpixel-funktion för produkten

- Verkställ skärmpixelsfunktionen

  - Symptom: Punkt med svart färg som förflyttar sig upp och ned.

- Verkställ skärmfältsfunktion

- Symptom: Horisontellt/vertikalt fält med svart färg som förflyttar sig upp och ned.

Obs

(Se bruksanvisningen för CD-skivan, "Skärmmenyfunktioner", eftersom vissa modeller inte finns tillgängliga.)

Verkställ skärmrensningsfunktion för produkten

- Verkställ skärmraderingsfunktionen

  - Symptom: 2 vertikala block rör sig vid rensning av bilden

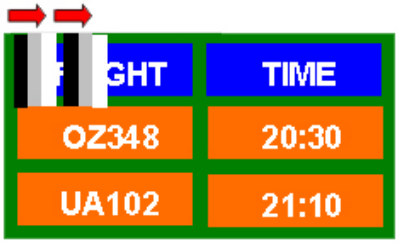

Obs

(Se bruksanvisningen för CD-skivan, "Skärmmenyfunktioner", eftersom vissa modeller inte finns tillgängliga)

Appendix

Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE

Obs

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com

Europe		
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
Middle East & Africa		
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Ordlista

Bildpunktstopp	Bilden på skärmen består av röda, gröna och blå punkter. Ju närmare punkterna ligger varandra, desto högre upplösning. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas "Bildpunktstopp". Enhet: mm

Vertikal frekvens	Skärmen måste ritas om flera gånger per sekund för att bilden ska skapas och visas för användaren. Frekvensen på denna upprepning kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.
Horisontell frekvens	Tiden det tar att läsa av en rad från höger kant till vänster kant på skärmen horisontalt kallas horisontal cykel. Den horisontala cykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz
Sammanflätade och ej sammanflätade metoder	Att visa de horisontala raderna på skärmen uppifrån och ned efter varandra kallas ej sammanflätad metod, medan metoden att visa udda rader och sedan jämna rader kallas sammanflätad metod. Ej sammanflätad metod används för huvuddelen av alla skärmar för att uppnå en tydlig bild. Sammanflätad metod används av tv-apparater.
Plug & Play	Den här funktionen ger bästa möjlig resultat för användaren genom att datorn och skärmen kan utbyta information automatiskt. Den här skärmen följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.
Upplösning	'Upplösning' är antalet lodräta och vågräta punkter (pixlar) som används för att skapa skärmbilden. Siffran anger skärmvisningen. Hög upplösning är bra när flera uppgifter ska göras, eftersom mer information kan visas på skärmen. Exempel: Om upplösningen är 1360 (1920) X 768 (1080) består skärmen av 1360 (1920) horisontala bildpunkter (horisontal upplösning) och 768 (1080) vertikala rader (vertikal upplösning).
SRS TS XT	Den här funktionen ger ett välljudande och levande 3D-ljud som för ljud från 5.1-kanalers högtalare, men använder endast 2-kanalshögtalare. Den har en kraftfull effekt med ingående stereosignaler
Multiple Display Control (MDC)	MDC (Multiple Display Control) är ett program som tillåter olika displayer simultant på en dator. RS-232C är en standard för seriell kommunikation som används för kommunikation mellan en PC och en bildskärm.

Korrekt avfallshantering

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - endast Europa

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - endast Europa

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt - endast Europa

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar iförekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium ellerbly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessasubstanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Obs

De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

Behörighet

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning.

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Reproduktion på alla sätt och under alla förutsättningar utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics Co., Ltd. är strikt förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall inte hållas ansvarigt för tillfälliga skador eller följdskador som beror på möblering, prestanda eller användning av den här produkten.

Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association, namnet och logotypen ENERGY STAR® är registrerade varumärken som tillhör EPA (U.S. Environmental Protection Agency). Alla andra produktnamn som nämns i detta material kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.

SRS (●) SRS TruSurround XT

TruSurround xt, SRS och symbolen (●) är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc.
TruSurround xt-tekniken tillhandahålls enligt licens från SRS Labs, Inc.